* Neki sadržaji vašeg telefona u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o instaliranim programima i vašem davatelju usluga.

SAMSUNG

MOBILNI GPRS DUALBAND TELEFON SGH-C100

SAMSUNG

ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-03874A
Croatian. 07/2003. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Sadržaj

Za vašu sigurnost **7**

Otvaranje paketa **9**

Vaš telefon **10**

Dijelovi telefona 10
Zaslon 13
Svjetlo mreže 15

Priprema telefona za uporabu **16**

Umetanje SIM-kartice 16
Punjenje baterije 18
Uključivanje/isključivanje telefona 20
Zaključavanje i otključavanje tipkovnice 21

Funkcije poziva **22**

Upućivanje poziva 22
Ugađanje glasnoće 24
Primanje poziva 25
Pregled neodgovorenih poziva 26
Brzi prelazak na tihi način rada 28

Odabir funkcija i opcija **29**

Imenik **31**

Spremanje broja s imenom 31
Uporaba opcija imenika 34
Traženje i nazivanje broja iz imenika 35
Uređivanje skupine pozivatelja 37
Brzo biranje 38
Brisanje svih unosa u imeniku 40
Provjera stanja memorije 41

Unos teksta **42**
Mijenjanje načina unosa teksta 43
Korištenje T9 načina 44
Korištenje ABC/abc načina unosa znakova 46
Korištenje simboličkog načina 47
Korištenje brojčanog načina 47

Opcije tijekom poziva **48**
Držanje poziva 48
Isključivanje mikrofona 49
Isključivanje tona/slanje tonova tipkovnice 50
Slanje DTMF tonova 50
Traženje broja u imeniku 51
Korištenje SMS usluge 51
Primanje drugog poziva 52
Upućivanje konferencijskog poziva 52

Uporaba izbornika **55**
Pristup funkcijama izbornika pomoću navigacijskih tipki 55
Pristup funkcijama izbornika pomoću kratica 56
Popis funkcija izbornika 56

Poruke **62**
Dolazne poruke *(Izbornik 1.1)* 62
Odlazne poruke *(Izbornik 1.2)* 63
Nova poruka *(Izbornik 1.3)* 65
Obrasci *(Izbornik 1.4)* 67
Postavke *(Izbornik 1.5)* 68
Obriši sve *(Izbornik 1.6)* 69
Moji objekti *(Izbornik 1.7)* 70
Status memorije *(Izbornik 1.8)* 71
Glasovna pošta *(Izbornik 1.9)* 71
Info usluge *(Izbornik 1.10)* 72

Popis poziva **74**
Propušteni pozivi *(Izbornik 2.1)* 74
Primljeni pozivi *(Izbornik 2.2)* 74
Birani pozivi *(Izbornik 2.3)* 75
Obriši sve *(Izbornik 2.4)* 75
Vrijeme poziva *(Izbornik 2.5)* 76
Trošak poziva *(Izbornik 2.6)* 76

Postavke tona **78**
Ton zvonjenja *(Izbornik 3.1)* 78
Jačina zvonjenja *(Izbornik 3.2)* 78
Vrsta zvona *(Izbornik 3.3)* 79
Ton tipkovnice *(Izbornik 3.4)* 79
Ton poruke *(Izbornik 3.5)* 80
Ton uklj./isklj. *(Izbornik 3.6)* 81
Dodatni tonovi *(Izbornik 3.7)* 82

Postavke telefona **83**
IrDA aktiviraj *(Izbornik 4.1)* 83
Moje postavke *(Izbornik 4.2)* 84
Pozdravna poruka *(Izbornik 4.3)* 85
Vlastiti broj *(Izbornik 4.4)* 86
Jezik *(Izbornik 4.5)* 86
Sigurnost *(Izbornik 4.6)* 86
Postavke zaslona *(Izbornik 4.7)* 90
Dodatne postavke *(Izbornik 4.8)* 91
Prećice *(Izbornik 4.9)* 92
Tvornićke postavke *(Izbornik 4.10)* 92

Organizator **93**
Kalendar *(Izbornik 5.1)* 93
Popis obaveza *(Izbornik 5.2)* 96
Vrijeme i datum *(Izbornik 5.3)* 99
Alarm *(Izbornik 5.4)* 100
Kalkulator *(Izbornik 5.5)* 101
Tečajna lista *(Izbornik 5.6)* 102

Mrežne usluge 103
Preusmjeravanje *(Izbornik 6.1)* 103
Zabrana poziva *(Izbornik 6.2)* 105
Poziv na čekanju *(Izbornik 6.3)* 107
Izbor mreže *(Izbornik 6.4)* 108
Identitet pozivatelja *(Izbornik 6.5)* 109
Zatvorena grupa korisnika (CUG) *(Izbornik 6.6)* 109

Zabava 111
Igre *(Izbornik 7.1)* 111
WAP pretraživač *(Izbornik 7.2)* 112
Downloads *(Izbornik 7.3)* 119

Rješavanje problema 121

Pristupni kodovi 124
Šifra telefona 124
PIN-kod 125
PUK 125
PIN2 kod 126
PUK2 126
Šifra za zaključavanje 127

Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti 128
Izlaganje zračenju radio-valova
(SAR obavijesti) 128
Mjere opreza pri korištenju baterija 130
Sigurnost u prometu 132
Radno okruženje 134
Elektronički uređaji 134
Potencijalno eksplozivna okruženja 136
Pozivi u nuždi 137
Ostale važne sigurnosne obavijesti 138
Briga i održavanje 139

Popis pojmova 141

Indeks 145

Kartica za brzo snalaženje 151

Za vašu sigurnost

Prije početka uporabe vašeg telefona pročitajte ove upute. Postupanje protivno uputama može biti opasno ili nezakonito. Detaljnije sigurnosne obavijesti naći ćete u poglavlju “Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti” na stranici 128.

Sigurnost u prometu u svako doba

Dok vozite, nemojte ručno upotrebljavati telefon; najprije parkirajte vozilo.

Isključivanje telefona na benzinskoj crpki

Nemojte koristiti telefon na benzinskoj crpki ili blizu goriva ili kemikalija.

Isključivanje telefona u zrakoplovu

Mobilni telefoni mogu prouzročiti radio-smetnje. Korištenje telefona u zrakoplovu je protuzakonito i opasno.

Isključivanje telefona u bolnici

U blizini medicinske opreme isljučite telefon.
Poštujte pravila koja su na snazi.

Smetnje

Svi mobilni telefoni podložni su smetnjama, koje mogu utjecati na njihove značajke.

Posebna pravila

Pridržavajte se posebnih pravila koja su na snazi na mjestu gdje koristite telefon, te ga uvijek isključite kad je njegova uporaba zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost (na primjer, u bolnici).

Izloženost radijskoj frekvenciji

Ovaj telefon u skladu je sa zahtjevima Europske unije vezanim uz izlaganje radijskoj frekvenciji. Kako biste se pridržavali tih zahtjeva, koristite pribor koji je isporučio ili odobrio Samsung. Uporabom neovlaštenog pribora možete prekršiti navedene zahtjeve.

Pažljiva uporaba

Telefon koristite samo u uobičajenom položaju (tako da bude prislonjen uz uho).

Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Čuvajte ga na suhome.

Pribor i baterije

Upotrebljavajte samo pribor i baterije koje je odobrio Samsung.

Ovlašteni servis

Instaliranje i popravak vašeg mobilnog telefona smiju obavljati samo za to osposobljene osobe.

Otvaranje paketa

U vašem paketu su sljedeći dijelovi.

Mobilni telefon

Putni adapter

Baterije

Korisnički priručnik

Vrpca za nošenje

Oprema isporučena s Vašim telefonom može biti i drugačija, ovisno o zemlji u kojoj se nalazite.

Uz to, možete kod ovlaštenog Samsung prodavatelja nabaviti sljedeći pribor za vaš mobilni telefon:

- Slušalica-mikrofon
- Jednostavan pribor za korištenje u vozilu
- Standardne baterije
- Adapter za upaljač cigareta u vozilu
- Držač za auto
- Kabel za prijenos podataka
- Punjač za baterije

Vaš telefon

Dijelovi telefona

Na sljedećim crtežima nalaze se glavni dijelovi vašeg telefona.

Tipka	Opis
	Unutar izbornika, omogućava pretraživanje izbornika i memorije imenika. *Pri praznom zaslonu*, omogućava vam izravan pristup opcijama vašeg omiljenog izbornika (za detaljnije obavijesti o kratkicama, pogledajte stranica 92).
	Unutar izbornika, vraća na prethodnu razinu izbornika odnosno odabire trenutačni izbornik. *Pri unosu teksta*, pomaknite pokazivač lijevo odnosno desno. *Pri praznom zaslonu*, omogućava vam izravan pristup opcijama vašeg omiljenog izbornika (za detaljnije obavijesti, pogledajte stranica 92).
 (tipke funkcije)	Obavlja funkcije kako je označeno tekstom koji je ispisan iznad njih (u zadnjem redu zaslona).
	Pri unošenju teksta, briše znakove na zaslonu. *Unutar izbornika*, vraća vas na prethodnu razinu izbornika. *Pri praznom zaslonu*, izravno pokreće WAP pretraživač.

Tipka	Opis *(nastavak)*
	Upućuje ili prima poziv. *Kad tipku pritisnete i držite pri praznom zaslonu*, poziva posljednji birani ili primljeni broj. *Unutar izbornika*, odabire funkciju iz izbornika ili sprema informaciju koju ste unijeli (poput imena) u telefon ili u memoriju SIM-a.
	Prekida poziv. *Kad tipku pritisnete i držite*, uključuje i isključuje telefon. *Unutar izbornika*, poništava vaš unos i vraća vas na prazni zaslon.
	Kad tipku pritisnete i držite pri praznom zaslonu, omogućava pristup glasovnoj pošti.
	Unosi brojeve, slova i neke posebne znakove.
	Unosi posebne znakove. Obavlja različite funkcije.
	(na telefonu, sa strane) Tijekom poziva, ugađa glasnoću u slušalici. *Pri praznom zaslonu*, ugađa glasnoću tipki. *Unutar izbornika*, omogućava pretraživanje izbornika i memorije imenika.

Zaslon

Izgled zaslona

Zaslon se sastoji od tri područja.

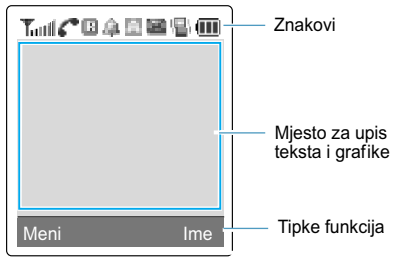

Mjesto	Opis
Prvi red	Prikazuje različite znakove (vidi stranica 14).
Redovi u sredini	Prikazuje poruke, upute i sve obavijesti koje unosite (primjerice, birani broj).
Posljednji red	Pokazuje trenutačno značenje dviju tipki funkcije.

Znakovi

Znak	Opis
	Pokazuje trenutačnu jakost signala mreže. Što je veći broj štapića, to je jači signal.
	Pojavljuje se tijekom poziva.
	Pojavljuje se kad ste spojeni na GPRS mrežu.
	Pojavljuje se kad je uključen bešumni način rada ili kad ugodite opciju izbornika **Vrsta zvona** (**Izbornik 3.3**) tako da kad primate poziv telefon vibrira; za pojedinosti vidi stranica 28 i 79.
	Pojavljuje se kad primite novu tekstualnu poruku.
	Pojavljuje se kad primite novu glasovnu poruku.
	Pojavljuje se pri unosu teksta kako bi označio trenutačni način unosa teksta.
	Pojavljuje se kad uključite alarm.
	Pokazuje razinu napunjenosti baterije. Što je više štapića, baterija je punija.
	Pojavljuje se kad je aktiviran IrDA port. Za detalje, pogedajte stranica 83.

Znak	Opis *(nastavak)*
	Pojavljuje se kad je aktiviran prigušeni način rada.
	Pojavljuje se kad ste izvan domaćeg područja i kad ste se registrirali kod druge mreže; primjerice, dok putujete u inozemstvo.
	Pojavljuje se kad su tipke zaključane.

Pozadinsko svjetlo

Zaslon i tipkovnica su osvijetljeni. Kad pritisnete bilo koju tipku, pali se osvjetljenje i ostaje upaljeno određeno vrijeme, ovisno o tome kako je ugođena opcija izbornika **Pozadinsko svjetlo** (**Izbornik 4.7.2**). Tada potamni i na kraju se prebacuje na digitalni sat, štedeći energiju Vaše baterije.

Da biste odredili trajanje osvjetljenja, ugodite opcije **Pozadinsko svjetlo** (**Izbornik 4.7.2**); za detaljnije upute pogledajte stranica 90.

Svjetlo mreže

Signalno svjetlo nalazi se lijevo, na vrhu telefona. Ono treperi kad su usluge na telefonu dostupne.

Ako želite uključiti ili isključiti svjetlo mreńe, ugodite opciju **Svjetlo mreže** u izborniku (**Izbornik 4.7.3**); za detaljnije upute pogledajte stranica 90.

Priprema telefona za uporabu

Umetanje SIM-kartice

Kad se pretplatite na mrežu mobilnog telefona, davatelj usluga će vam dati SIM-karticu za umetanje na kojoj su vaši pretplatnički podaci, poput vašeg PIN-a, dodatnih usluga i ostalog.

Važno! SIM-karticu za umetanje i njene priključke lako se može oštetiti struganjem ili savijanjem, zato budite pažljivi pri rukovanju, umetanju i vađenju kartice.

Sve SIM-kartice držite izvan dosega djece.

1. Ako je potrebno, isključite telefon tako da pritisnete i držite tipku \ sve dok se na zaslonu ne pojavi slika koja označava isključivanje.
2. Izvadite bateriju. Kako biste to učinili:
   ① Povucite blokadu baterije koji se nalazi iznad nje prema vrhu telefona i držite ga u tom položaju.
   ② Podignite bateriju s telefona, kako je prikazano.

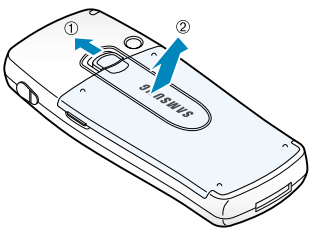

3. Gurnite SIM karticu u držač kartice tako da držač učvrsti karticu na mjesto.
   Provjerite nalazi li se odrezani kut gore desno i jesu li pozlaćeni kontakti kartice okrenuti prema telefonu.

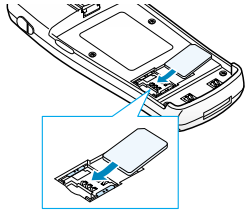

Napomena: Kako biste izvadili SIM-karticu, gurnite karticu izvan držača, kao što je dolje prikazano i izvadite je.

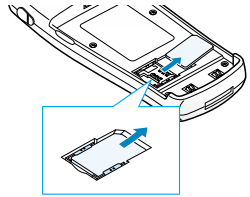

4. Postavite bateriju tako da pločice na dnu baterije dođu u ravninu s prorezom na dnu telefona.

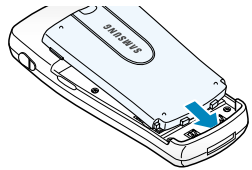

5. Pritisnite bateriju prema dolje dok ne sjedne na mjesto. Prije uključivanja telefona provjerite je li baterija pravilno umetnuta.

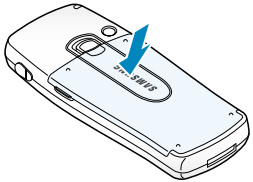

Punjenje baterije

Vaš telefon napaja se litij-ionskom baterijom koju treba puniti. Zajedno s telefonom dobivate i putni punjač. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač. Obratite se vašoj prodavaonici Samsung aparata za detaljnije upute.

Telefon se može koristiti i tijekom punjenja, no ono će tada biti sporije.

Napomena:Prije prvog korištenja telefona bateriju morate napuniti u cijelosti. Potpuno ispražnjena baterija do kraja će se napuniti za otprilike 200 minuta.

1. Kad je baterija na svom mjestu u telefonu, priključite utičnicu putnog punjača na dno telefona.

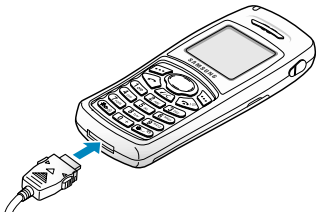

2. Priključite punjač na standardnu zidnu utičnicu.

3. Kad je punjenje završeno, isključite punjač iz zidne utičnice i iz telefona tako što ćete pritisnuti sive zatvarače s obje strane utikača i izvući ga iz telefona.

Napomena:Tijekom punjenja nemojte uklanjati bateriju iz telefona a da prethodno niste isključili punjač. Ako to učinite, može doći do oštećenja telefona.

Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Kad je baterija slaba i ostalo je samo nekoliko minuta za razgovor, čut ćete ton upozorenja te će se na zaslonu u jednakim razmacima pojavljivati poruka.

Kad se baterija toliko isprazni da više ne možete koristiti telefon, on će se sam isključiti.

Uključivanje/isključivanje telefona

1. Pritisnite i držite tipku \ dok se telefon ne uključi.

2. Ako telefon od vas zatraži lozinku, unesite je i pritisnite tipku funkcije **OK**. Šifra telefona tvornički je ugođena na 00000000. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 124.

3. Ako telefon od vas zatraži PIN kod, unesite ga i pritisnite tipku funkcije **OK**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 125.

   Telefon traži mrežu, a kada je pronađe, prazni ekran koji se nalazi na donjoj slici pojavljuje se na oba zaslona. Sada možete upućivati i primati pozive.

   Napomena: Jezik na zaslonu tvornički je ugođen na engleski. Ako želite promijeniti jezik, koristite opciju **Jezik** u izborniku (**Izbornik 4.5**); za detaljnije upute pogledajte stranica 86.

4. Kad želite isključiti telefon, pritisnite i držite tipku \ dok se na zaslonu ne pojavi slika isključivanja.

Napomena: Ako ste zaključali tipkovnicu, morate je otključati prije isključivanja telefona pritiskom na tipku Otključ. i na tipku .

Zaključavanje i otključavanje tipkovnice

Tipkovnicu možete zaključati kako biste izbjegli slučajno pritiskanje neke tipke.

Prije otvaranja bilo kojeg izbornika, pritisnite i držite tipku sve dok se na zaslonu ne pojave ikona i "Tipkovnica zaključana".

Na dolazne pozive možete odgovoriti bilo kojom tipkom, iako je tipkovnica zaključana. Kad završite razgovor, Vaš telefon ponovno zaključava tipkovnicu nakon vremena određenog u opciji **Zaključ. tipki** (**Izbornik 4.2.3**).

Pozive u slučaju opasnosti možete obaviti čak i ako je tipkovnica zaključana. Unesite broj hitne službe. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** ili tipku . Kad završite razgovor, Vaš telefon ponovno zaključava tipkovnicu nakon vremena određenog u opciji **Zaključ. tipki** (**Izbornik 4.2.3**).

Za otključavanje tipkovnice, pritisnite tipku funkcije **Otključ.**. I nakon toga opet pritisnite tipku . Pojavljuje se "Tipkovnica otključana" i nestaje ikona .

Telefon možete namjestiti i da automatski zaključa tipkovnicu u opciji izbornika **Zaključ. tipki** (**Izbornik 4.2.3**) Podrobnija uputstva pogledajte na stranica 85.

Funkcije poziva

Upućivanje poziva

Pri praznom zaslonu, unesite broj mrežne skupine i broj telefona, te pritisnite tipku .

Napomena: Ako ste uključili opciju **Automatsko ponovno biranje** u izborniku **Dodatne postavke** (**Izbornik 4.8**), telefon automatski ponovno bira broj do deset puta ako osoba koju zovete ne odgovara na poziv ili je linija zauzeta; za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 91.

Upućivanje međunarodnog poziva

1. Pritisnite i držite tipku 0 +.
   Pojavljuje se znak **+**.
2. Unesite pozivni broj zemlje, broj mrežne skupine i broj pretplatnika te pritisnite tipku .

Ispravljanje broja

Za brisanje...	**Učinite sljedeće...**
Posljednje ispisane znamenke	Pritisnite tipku C.
Bilo koje druge znamenke u broju	Pritisnite tipku (ili) sve dok se pojazivač ne pojavi desno od znaka koji želite obrisati. Pritisnite tipku C. Također možete umetnuti znamenku koja nedostaje pritiskom na odgovarajuću tipku.
Čitavog zaslona	Pritisnite i držite tipku C više od jedne sekunde.

Prekidanje poziva

Kad ste završili s pozivom, kratko pritisnite tipku \.

Ponovno biranje posljednjeg broja

Telefon sprema brojeve koje ste birali, primili ili na koje niste odgovorili, ako je poznat identitet pozivatelja; za detaljnije obavijesti pogledajte “Popis poziva” na stranici 74.

Za ponovno biranje bilo kojeg od tih brojeva učinite sljedeće.

1. Ako ste na zaslonu utipkali bilo koji znak, obrišite zaslon tako da pritisnete i držite tipku C više od jedne sekunde.
2. Pritisnite tipku za prikaz popisa posljednjih brojeva redom kojim su pozivi bili upućeni.
3. Koristite tipke i za pretraživanje kroz popis brojeva dok se ne osvijetli traženi broj.
4.

Da biste...	**Učinite sljedeće...**
Birali osvijetljeni broj	Pritisnite tipku .
Uredili osvijetljeni broj	Pritisnite tipku funkcije **Opcije**, odaberite opciju **Uredi** i uredite broj kako želite.
Izbrisali osvijetljeni broj	Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite **Obriši**.
Obrisali sve brojeve na listi	Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite **Obriši sve**. Za detalje pogledajte stranicu 75.

Upućivanje poziva korištenjem imenika

Brojeve i imena koje često koristite možete spremiti u memoriju SIM-kartice ili telefona, koristeći imenik. Tada samo odaberete željeno ime za pozivanje pridruženog broja. Zetaljnije upute o imeniku pogledajte stranica 31.

Ugađanje glasnoće

Ako tijekom poziva želite ugoditi glasnoću u slušalici, koristite se tipkama za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Pritisnite tipku ▲ za povećanje, odnosno tipku ▼ za smanjenje glasnoće.

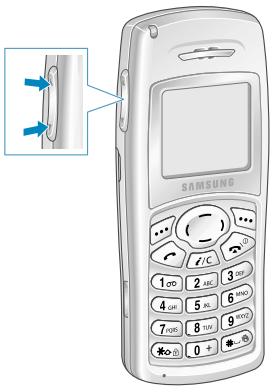

Pri praznom zaslonu, glasnoću tipkovnice možete ugoditi korištenjem istih tipki.

Primanje poziva

Kad vas netko nazove, telefon zvoni I prikazuje animaciju dolaznoga poziva.

Ako telefon može identiTiicirati pozivatelja na zaslonu se ispisuje njegov broj telefona ili njegovo ime ako je spremljeno u telefonski imenik.

Napomena: Dok telefon zvoni, možete utišati zvuk. Držite pritisnutu jednu od tipki za jačinu zvuka na lijevoj strani telefona.

1. Pritisnite tipku ili tipku funkcije **Prihvati** za odgovor na dolazni poziv.

   Ako je odabrana opcija **Odgovor bilo kojom tipkom** u izborniku **Dodatne postavke** (**Izbornik 4.8**), možete pritisnuti bilo koju tipku da biste odgovorili na poziv, osim tipke \ i tipke funkcije **Odbaci** (vidi stranica 91).

2. Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite tipku funkcije **Odbaci**.

3. Razgovor završite pritiskom na tipku \.

Napomena: Poziv možete primiti i dok koristite imenik ili opcije izbornika.

Pregled neodgovorenih poziva

Ako iz bilo kojeg razloga niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, možete doznati tko vas je zvao ako je ta usluga dostupna. Tako možete, ako je potrebno, nazvati natrag tu osobu.

Na praznom zaslonu se odmah nakon što niste odgovorili na poziv pojavljuje broj neodgovorenih poziva.

Ako odmah želite pogledati telefonski broj neodgovorenog poziva, učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku funkcije **Pogled**.

   Na zaslonu se prikazuje broj posljednjeg neodgovorenog poziva, ako je dostupan.

2.

Da biste...	**Pritisnite...**
Prelistavali neodgovorene pozive	Tipku ⁀ ili ⁔.
Pozvali broj ispisan na zaslonu	Tipku ✆.
Uredili ili izbrisali broj neodgovorenog poziva	Tipku funkcije **Odaberi** (vidi sljedeću stranicu).

Uređivanje telefonskog broja neodgovorenog poziva

Napomena: Ako broj pridružen neodgovorenom pozivu nije dostupan, na zaslonu se ne pojavljuje opcija **Uredi**.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku ⁀ ili ⁔ kako biste označili opciju **Uredi**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
4. Promijenite broj kako želite.
5.

Da biste...	**Pritisnite...**
Birali broj	Tipku ✆.
Spremili broj	Tipku funkcije **Spremi** i unesite ime i željeno mjesto (za detalje pogledajte stranica 31).

Brisanje propuštenog poziva

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Ako je potrebno, pritisnite tipku ⁀ ili ⁔ za označavanje opcije **Obriši**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

U bilo kojem trenutku možete pritisnuti tipku ✆\⏻ za izlazak iz funkcije neodgovorenih poziva.

Napomena: U bilo kojem trenutku možete pristupiti funkciji neodgovorenih poziva odabirom opcije izbornika **Propušteni pozivi** (**Izbornik 2.1**); za detalje pogledajte stranica 74.

Brzi prelazak na tihi način rada

Tihi način rada prikladan je kad je potrebna diskrecija i vi ne želite da telefon proizvodi buku, primjerice u kazalištu.

Pri praznom zaslonu, kako biste brzo uključili bešumni način rada, samo pritisnite i držite tipku dok se na zaslonu ne pojave poruka “Bešumno” znak za vibraciju ( ).

Pri tihom načinu rada, postavi zvuka vašeg telefona mijenjaju se na sljedeći način.

Opcija	**Novi postav**
Vrsta zvona (**Izbornik 3.3**)	Vibracija
Ton tipkovnice (**Izbornik 3.4**)	Isključeno
Ton poruke (**Izbornik 3.5**)	Samo svjetlo
Ton uklj./isklj. (**Izbornik 3.6**)	Isključeno
Dodatni tonovi (**Izbornik 3.7**)	Isključeno

Za izlazak iz tihog načina rada i ponovno uključivanje prethodnih postava zvuka ponovno pritisnite i držite tipku dok se ne prikaže poruka “Bešumno isključeno”. Znak za vibraciju ( ) više nije prikazan na zaslonu.

Odabir funkcija i opcija

Vaš telefon sadrži niz funkcija koje možete sami birati. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima, a možete im pristupiti pomoću dvije tipke funkcija s oznakom i . Svaki izbornik i podizbornik omogućavaju vam pregled i mijenjanje vrijednosti pojedine funkcije.

Uloga tipki funkcija mijenja se prema trenutačnom okruženju; naziv funkcije u posljednjem redu zaslona odmah iznad svake tipke pokazuje njihovu trenutačnu ulogu.

Primjer:

Pritisnite lijevu tipku funkcije za ulazak u izbornik.

Pritisnite desnu tipku funkcije za ulazak u imenik.

Za pregled različitih ponuđenih funkcija/opcija i izbor željene, učinite sljedeće.

1. Pritisnite odgovarajuću tipku funkcije.

2.

Da biste...	Pritisnite...
Odabrali: • Prikazanu funkciju ili • Osvijetljenu opciju	Tipku funkcije **Odaberi** ili tipku ⟩.
Pregledali sljedeću funkciju ili osvijetlili sljedeću opciju na popisu	Tipku ⁀ ili tipku ▼ na lijevoj strani telefona.
Se vratili prethodnoj funkciji ili opciji na popisu	Tipku ⁀ ili ▲ na lijevoj strani telefona.
Se vratili jednu razinu unatrag u strukturi	Tipku ⟨, tipku funkcije ↩ ili tipku C.
Izašli iz strukture bez promjene postava	Tipku ☎\ⓘ.

Za pristup nekim funkcijama, telefon može od vas zatražiti lozinku ili PIN kod. Unesite zatraženi kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Napomena: Kad pristupite popisu opcija, Vaš telefon osvjetljava izabranu opciju. Ako postoje samo dvije opcije, poput **Uključeno/Isključeno** ili **Omogući/Onemogući**, Vaš telefon osvjetljava opciju koja nije trenutno aktivna, tako da je možete izravno izabrati.

Imenik

U memoriju vaše SIM-kartice možete spremiti telefonske brojeve i njima pripadajuća imena. Uz to, možete spremiti do 500 brojeva u memoriju telefona. Memorija SIM-kartice i memorija telefona, iako fizički razdvojene, koriste se kao jedna cjelina nazvana imenik.

Spremanje broja s imenom

Postoje dva načina na koja možete spremiti telefonski broj:

- Pri praznom zaslonu pomoću tipke funkcije **Spremi**.
- Pomoću opcije **Novi unos** u izborniku imenika.

Spremanje broja pri praznom zaslonu

Čim počnete unositi broj, iznad lijeve tipke funkcije pojavljuje se **Spremi** koji vam omogućava spremanje broja u imenik.

1. Unesite broj koji želite spremiti

   Napomena: Ako pogriješite pri unosu broja, ispravite ga pomoću tipke C. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 22.

2. Kad ste sigurni da je broj točan, pritisnite tipku funkcije **Spremi**.

3. Odaberite znak kako biste odabrali kategoriju broja koji treba spremiti. Na raspolaganju su vam tri kategorije:

   Broj mobilnog telefona

   Broj ureda

   Broj kuća

   Za odabir željene kategorije pritisnite tipku ⟨ ili ⟩ a zatim tipku funkcije **Odaberi**.

4. Izaberite memoriju na **SIM** kartici ili na **Telefon**, pritiskajući ⁀ ili na tipku ‿, a zatim na tipku funkcije **Odaberi**.

   Napomena: Ako promijenite telefonski aparat, svi brojevi spremljeni u memoriju vaše SIM-kartice bit će vam na raspolaganju i u novom telefonu, ali sve brojeve spremljene u memoriju telefona morat ćete ponovno unijeti.

5. Unesite ime i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Maksimalna duljina imena ovisi o vašoj SIM-kartici. Za obavijesti o unosu znakova pogledajte stranica 42.

   Telefon sada pokazuje prva slobodna mjesta u izabranoj memoriji. Ako je ta memorija puna, prikazuje se prvo prazno mjesto u drugoj memoriji.

6. Ako ne želite spremiti broj i ime na mjesto koje vam je predloženo, pritisnite tipku C za brisanje broja lokacije i unesite željeno mjesto pritiskom na numeričke tipke.

7. Za spremanje imena i broja pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Nakon spremanja, telefon prikazuje unos u imenik ili ime koje ste oblikovali.

8.

Da biste...	**Pritisnite...**
Koristili opcije unosa	Tipku funkcije **Opcije**.
Se vratili na prazni zaslon	Tipku ☎\⏻.

Pohranjivanje broja uporabom imenika

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.

2. Spustite se do opcije **Novi unos** pritiskom na tipku ⁀ ili ‿ i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Odaberite znak kako biste saznali kategoriju broja koji spremate.

   Napomena: Pri ovom koraku dostupan je znak za elektronsku poštu (✉). Omogućava vam spremanje adrese elektronske pošte umjesto telefonskog broja.

4. Izaberite memoriju na **SIM** kartici ili na **Telefon**, pritiskajući ⁀ ili na tipku ‿, a zatim na tipku funkcije **Odaberi**.

5. Unesite ime te pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Maksimalna duljina imena ovisi o vašoj SIM-kartici. Za obavijesti o tome kako unijeti znakove pogledajte stranica 42.

6. Unesite broj ili adresu elektronske pošte i pritisnite tipku funkcije **Spremi**.

7. Ako ne želite spremiti broj i ime na ponuđeno mjesto, pritisnite tipku C kako biste obrisali broj mjesta i unesite željeno mjesto pritiskom na numeričke tipke.

8. Za spremanje imena i broja pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Nakon spremanja, na telefonu se prikazuje unos u imeniku ili ime koje ste oblikovali.

9.

Da biste...	**Pritisnite...**
Koristili opcije unosa	Tipku funkcije **Opcije**.
Se vratili na prazni zaslon	Tipku ☎\⏻.

Uporaba opcija imenika

Kod pristupa bilo kojem unosu u imeniku, pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste koristili opcije unosa.

Da biste...	**Pritisnite...**
Odabrali osvijetljenu opciju	Tipku funkcije **Odaberi** ili tipku ⟩.
Osvijetlili drugu opciju	Tipku ⌒ ili ⌣ dok se ne osvijetli željena opcija.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Umetni: omogućava vam umetanje odabranog broja u uobičajeni način biranja. Koristite ovu opciju kako biste birali broj koji je sličan onome u imeniku, primjerice broj u istom uredu s različitim zadnjim znamenkama.

Koristite tipku ⌫ kako biste prema potrebi promijenili broj; za detalje pogledajte stranica 22. Za biranje broja pritisnite tipku ✆.

Uredi: omogućava vam da uredite unos u imeniku.

Odaberite opciju **Jedan unos** za promjenu jednog od brojeva pridruženih odabranom imenu. Ako zatim promijenite ime, broj je spremljen odvojeno. Odaberite opciju **Svi unosi** za promjenu imena pridruženog unosu.

Obriši: omogućava vam brisanje odabranog imena i brojeva iz imenika. Telefon od vas traži da potvrdite da želite obrisati ime i broj/brojeve pritiskom na tipku funkcije **Da**.

Kopiraj: omogućava vam kopiranje odabranog broja na drugo mjesto. Koristite ovu opciju za spremanje broja koji je sličan već spremljenom broju u memoriji; odaberi mjesto za novi broj. Nakon kopiranja, uredite ime i broj.

Grupa pozivatelja: omogućava vam pridruživanje unosa skupini pozivatelja tako da vas telefon na poseban način obavijesti kad vas zove odgovarajuća osoba. Odaberite jednu od deset dostupnih slkupina.

Za uklanjanje broja iz skupine pritisnite opciju **Nema grupe**.

Za detaljnije obavijesti o tome kako mijenjati postave skupine pozivatelja, pogledajte stranica 37.

Uredi unos: omogućava vam dodavanje novog broja u različitu kategoriju (mobitel, posao, kuća ili elektronska pošta) trenutačno odabranog imena. Unos u imeniku može sadržavati ime i do četiri broja, jedan u svakoj kategoriji.

Traženje i nazivanje broja iz imenika

Nakon što su brojevi spremljeni u imenik, možete ih pretraživati na dva načina:

- Prema imenu
- Prema skupini pozivatelja

Traženje broja prema imenu

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kad se osvijetli **Traži**. Telefon od vas traži da unesete ime.
3. Unesite početak imena koje želite pronaći.

   Ispisan je popis unosa u imenik, počevši s prvim unosom koji odgovara onome što ste upisali. Taj je unos još i osvijetljen.

4.

Da biste...	Pritisnite...
Pogledali osvijetljeni unos	Tipku funkcije **Pogled**.
Odabrali drugi unos	Tipku ⌒ ili ⌣ dok se željeni unos ne osvijetli.
Potražili ime koje počinje drugim slovom	Tipku (C) za brisanje slova koja su već unesena a zatim pritisnite tipku koja nosi željeno slovo.

5. Kad ste pronašli željeni unos, pritisnite tipku ✆ kako biste birali broj ili pritisnite tipku funkcije **Opcije** za pristup opcijama unosa u imeniku; za detalje pogledajte stranica 34.

Traženje broja prema skupini pozivatelja

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Pritiskom na tipku ⌒ ili ⌣ dođite do opcije **Grupno pretraživanje** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Unesite prvih nekoliko slova imena skupine koju želite pronaći.

   Skupine za pozivanje popisane su redoslijedom koji najbolje odgovara onome što ste unijeli.
4. Dođite do željene skupine pritiskom na tipku ⌒ ili ⌣ te pritisnite tipku funkcije **Pogled**.

   Pojavljuje se popis unosa imenika u odabranoj skupini pozivatelja.

5.

Da biste...	Pritisnite...
Pregledali osvijetljeni unos	Tipku funkcije **Pogled**.
Odabrali drugi unos	Tipku ⌒ ili ⌣ dok se ne osvijetli željeni unos.

6. Nakon što ste pronašli željeni unos, pritisnite tipku ✆ za biranje broja ili pritisnite tipku funkcije **Opcije** za pristup opcijama unosa u imeniku; za detalje pogledajte stranica 34.

Uređivanje skupine pozivatelja

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Odaberite funkciju **Uredi grupu** pritiskom na tipku ⌒ ili ⌣ i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pretražite skupinu pomoću tipke ⌒ ili ⌣.
4. Kad je željena skupina osvijetljena, pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
5. Odaberite svaku opciju i po želji promijenite postav. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

   Ton poziva: omogućava vam odabir tona poziva koji će telefon koristiti kad primite glasovni poziv od osobe iz te skupine.

   SMS ton: omogućava vam odabir tona zvona koji će telefon koristiti kad primite tekstualnu poruku od osobe iz te skupine.

Slika: omogućava vam odabir slikovnog znaka koji će biti prikazan na telefonu kad primite glasovni poziv od osobe iz te skupine.

Ime grupe: omogućava vam dodjelu imena skupini; za detaljnije obavijesti o unosu znakova pogledajte stranica 42.

6. Kad ste završili, pritisnite tipku C ili \⏻.

Brzo biranje

Nakon što ste u memoriju SIM-kartice unijeli brojeve, možete urediti do osam unosa za brzo biranje te ih onda lako birati kad god to poželite, jednostavno, pritiskom na s unosom pridruženu tipku s brojem.

Uređenje unosa za brzo biranje

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Spustite se do **Brzo biranje** pritiskom na tipku ‾ ili ‿ i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Odaberite tipku kojoj želite pridružiti funkciju brzog biranja (tipke 2 ABC do 9 WXYZ) te pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Napomena: Ako ste već tipki pridružili broj, tipka funkcije **Opcije** zamjenjuje tipku funkcije **OK**. Prijeđite na korak 6.

4. S popisa odaberite željeni unos iz imenika i pritisnite tipku funkcije **Pogled**.

5. Odaberite željeni broj ako unos sadrži više od jednog broja pritiskom na tipku ‾ ili ‿ te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
6. Nakon što ste odabranoj tipki pridružili broj, kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam četiri mogućnosti.

   Promjena: omogućava vam da tipki pridružite drugi broj.

   Obriši: omogućava vam brisanje funkcije tako da tipki ne bude pridružen niti jedan broj.

   Obriši sve: omogućava vam brisanje funkcija na svim tipkama tako da niti jednoj tipki ne bude pridružen broj.

   Broj: omogućava vam pregled broja koji je pridružen tipki.

7. Kad završite, pritisnite tipku C ili \⏻.

Brzo biranje pomoću imenika

Za brzo biranje brojeva pridruženih tipkama 2 ABC do 9 WXYZ, pritisnite i držite odgovarajuću tipku.

Napomena: Mjesto 1 u memoriji rezervirano je za broj vašeg spremnika govorne pošte.

Brisanje svih unosa u imeniku

Možete obrisati sve unose u memoriji telefona ili na SIM kartici ili na oba mjesta.

1. Kad je zaslon na početnoj stranici, pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Krećite se kroz opcije do **Obriši sve** pritiskanjem tipke ⁀ ili ⁔, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3.

Da biste...	**Ucinite sljedece...**
Izabrali memoriju(e) za brisanje	Pritisnite tipku funkcije **Označi**.
Odustali od izabranoga	Pritisnite tipku funkcije **Neoznač.**.
Obrisali sve unose u izabranoj (im) memoriji (ama)	Pritisnite tipku funkcije **Obriši**.

4. Unesite lozinku i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Napomena: Šifra je tvornički postavljena na 00000000. Za njezinu promjenu, pogledajte upute na stranica 88.

5. Kad se na zaslonu pojavi poruka o potvrdi, pritisnite tipku funkcije **Da**.
6. Kad završite, pritisnite ⟨C⟩ ili tipku ☎\ⓘ.

Provjera stanja memorije

Možete provjeriti koliko je imena i brojeva pohranjeno u imeniku (kartice i memorije telefona), te koliko je preostalo praznih mjesta.

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Ime**.
2. Izaberite opciju **Stanje memorije** pritiskom na ⁀ ili na tipku ⁔, a zatim na tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite ⁀ ili tipku ⁔ za pregled broja unosa u memoriji na kartici i u telefonu u odnosu na ukupni kapacitet svake memorije.
4. Nakon što ste dovršili provjeru, pritisnite ⟨C⟩ ili na tipku ☎\ⓘ.

Unos teksta

Dok se koristite telefonom često ćete morati unositi tekst. Primjerice, kad u imenik želite spremiti ime, oblikovati vlastitu pozdravnu poruku ili upisati događaj u svoj kalendar. Pomoću tipkovnice možete unositi alfanumeričke znakove.

Na raspolaganju su vam sljedeći načini unosa teksta.

- **T9način unosa**

  Ovaj način omogućava vam unos riječi samo jednim pritiskom na tipku po riječi. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova ň kad jednom pritisnete tipku 5 JKL, mogu se prikazati J, K ili L. T9 način rada automatski uspoređuje vaš unos s ugrađenim riječnikom kako bi odredio točnu riječ, te stoga zahtijeva mnogo manje tipkanja od tradicionalnog načina koji uključuje velika i mala slova.

- **ABC/abc način unosa znakova**

  Ovaj način omogućava vam unos slova pritiskom na tipku označenu željenim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.

- **Simbolički način unosa**

  Ovaj način omogućava vam unos različitih simbola, poput rečeničnih znakova.

- **Brojčani način unosa**

  Ovaj način omogućava vam unos brojeva.

Mijenjanje načina unosa teksta

Kad se nalazite u polju u kojem se može unositi znakove, na dnu zaslona vidjet ćete pokazivač načina unosa teksta.

Primjer: Pisanje tekstualne poruke

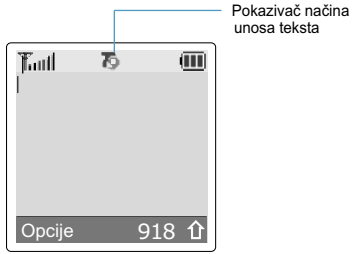

Da biste odabrali...	**Zatim pritisnite tipku funkcije ⇧...**
T9 način unosa	Prikazuje se . Pogledajte stranica 44.
ABC način unosa	Prikazuje se . Pogledajte stranica 46.
Abc način unosa	Prikazuje se . Pogledajte stranica 46.
Simbolički način unosa	Prikazuje se . Pogledajte stranica 47.
Brojčani način unosa	Prikazuje se . Pogledajte stranica 47.

Korištenje T9 načina

T9 predvidivi način unosa teksta omogućava vam unos bilo kojeg znaka pomoću jednostrukog pritiska na tipke. Ovaj način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku.

1. Kad se nalazite u T9 predvidivom načinu unosa teksta, počnite unositi riječ pritiskom na tipke 2 ABC do 9 WXYZ. Svaku tipku pritisnite samo jednom za svako slovo.

   Primjer: Za unos riječi *Hello* u T9 načinu pritisnite 4 GHI, 3 DEF, 5 JKL, 5 JKL i 6 MNO.

   Riječ koju unosite pojavljuje se na zaslonu. Nju se svakim pritiskom na tipku može promijeniti.

2. Prije uređivanja ili brisanja unesite cijelu riječ.

3. Ako je riječ točna, počnite s unosom druge riječi.

   U protivnom, više puta pritisnite tipku 0 +, ⁀ ili ‿ kako bi se prikazale ostale mogućnosti za tipke koje ste pritiskali.

   Primjer: Obje riječi *Of* i *Me* imaju oblik 6 MNO, 3 DEF. Telefon prvo prikazuje najčešću riječ.

4. Svaku riječ dopunite razmakom pritiskom na tipku *.

- Za upis riječi koje nisu pronađene u T9 načinu, promijenite način unosa teksta u ABC/abc način ili učinite sljedeće.

- Za unos točaka, crtica ili apostrofa pritisnite tipku 1 oo. T9 način primjenjuje gramatička pravila za umetanje točnih rečeničnih znakova.

  Primjer: Za prikaz dva rečenična znaka treba dva puta upotrijebiti tipku 1 oo.

- Za promjenu veličine slova u T9 načinu, koristite tipku #. Na raspolaganju su vam dvije veličine slova:

  Mala slova

  Velika slova

- Pokazivač možete pomicati pomoću tipki (i). Za brisanje pritisnite tipku C. Pritisnite i držite tipku C za brisanje zaslona.

Korištenje ABC/abc načina unosa znakova

Za unos teksta koristite tipke 1 do 0 +.

1. Pritisnite tipku označenu željenim slovom:
   - Jednom za prvo slovo
   - Dva puta za drugo slovo
   - itd.
2. Na isti način odaberite druga slova.

Napomena: Kad pritisnete sljedeću tipku, pokazivač se pomiče nadesno. Ako dva puta želite unijeti isto slovo ili drugo slovo na istoj tipki, pričekajte koju sekundu dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno, a zatim unesite sljedeće slovo.

Za detaljnije obavijesti o tome koji znakovi su vam na raspolaganju pogledajte sljedeću tablicu.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	ABC	Abc
1	Razmak . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Za umetanje razmaka pritisnite tipku *.
- Pokazivač možete pomaknuti pomoću tipki (i). Za brisanje slova pritisnite tipku C. Pritisnite i držite tipku C za brisanje zaslona.

Korištenje simboličkog načina

Simbolički način omogućava vam umetanje simbola u tekstualnu poruku.

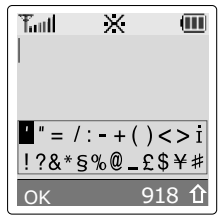

Koriste tipke za navigaciju kako biste došli do željenog znaka a zatim pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste u svoju poruku umetnuli osvijetljeni znak.

Korištenje brojčanog načina

Brojčani način omogućava vam umetanje brojeva u tekstualnu poruku (primjerice telefonskog broja). Pritisnite tipke koje odgovaraju željenim znamenkama prije nego što se ručno vratite na odgovarajući način unosa teksta.

Opcije tijekom poziva

Vaš telefon sadrži niz upravljačkih funkcija koje možete upotrebljavati tijekom poziva.

Držanje poziva

U svakom trenutku možete zadržati poziv koji je u tijeku. Novi poziv, dok je jedan već u tijeku, možete ostvariti ako vaša mreža podržava tu uslugu. Od ta dva poziva jedan je u tijeku, a drugi zadržan, te se možete prebacivati s jednog poziva na drugi.

Kako biste zadržali poziv, pritisnite tipku funkcije **Na čekanje**. Kad god želite, možete ponovno aktivirati poziv pritiskom na tipku funkcije **Preuzmi**.

Za upućivanje poziva dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće.

1. Unesite broj koji želite nazvati ili ga potražite u imeniku.
2. Pritisnite tipku kako biste uputili drugi poziv.

   Prvi poziv automatski je zadržan.

Možete postupiti i na sljedeći način.

1. Zadržite poziv koji je u tijeku pritiskom na tipku funkcije **Na čekanje**.
2. Uputite drugi poziv na uobičajeni način.

Za prebacivanje između dva poziva pritisnite tipku funkcije **Promjena**.

Poziv koji je bio u tijeku je zadržan, a poziv koji je bio zadržan ponovno je aktiviran, te možete nastaviti razgovor sa sugovornikom.

Kad završite razgovor, prekinite svaki od poziva uobičajenim načinom, pritiskom na tipku \ⓘ.

Isključivanje mikrofona

Privremeno možete isključiti mikrofon, tako da vas sugovornik ne čuje.

Primjer: Želite nešto reći drugoj osobi u prostoriji, a ne želite da vas čuje sugovornik.

Za privremeno isključivanje mikrofona postupite na sljedeći način.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Ako je potrebno, pritisnite tipku za označavanje opcije **Bez zvuka**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Sugovornik vas više ne može čuti.

Kako biste ponovno uključili mikrofon učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Ako je potrebno, pritisnite tipku za označavanje opcije **Sa zvukom**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Sugovornik vas ponovno može čuti.

Isključivanje tona/slanje tonova tipkovnice

Ove opcije omogućuju vam da isključite ili uključite tonove tipkovnice. Kad je odabrana opcija **DTMF uključen**, telefon ne šalje tonove tipkovnice. To vam omogućuje pritiskanje tipki, a da tijekom poziva ne čujete tonove tipkovnice.

Napomena: Za komunikaciju s telefonskim sekretaricama ili kompjutoriziranim telefonskim sustavima, morate odabrati opciju **DTMF isključen**.

Slanje DTMF tonova

Možete slati DTMF (dual tone multi-frequency) tonove koji odgovaraju broju koji je unesen tijekom poziva.

Ova opcija korisna je kad u automatski sustav, poput bankarskih usluga, morate unijeti lozinku ili broj računa.

Za slanje DTMF tonova, učinite kako slijedi.

1. Kad ste povezani sa sustavom telefonskih usluga, pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku ⌣ kako biste označili opciju **Pošalji DTMF**.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Unesite broj koji želite poslati i pritisnite tipku funkcije **OK**.
   Poslani su tonovi koji odgovaraju prikazanom broju.

Napomena: Pomoću tipke funkcije **Ime** također možete tražiti broj u imeniku. Detaljnije obavijesti o funkcijama imenika naći ćete na stranici 33.

Traženje broja u imeniku

Tijekom poziva možete pregledavati brojeve u imeniku.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Za odabir opcije **Imenik**, pritisnite tipku ⌣.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Pojavljuje se popis unosa u imeniku.
4. Unesite ime koje želite pronaći.

   Ako unesete početak imena, ispisan je popis unosa u imenik, počevši s prvim unosom koji odgovara onome što ste upisali. Taj je unos još i osvijetljen.
5. Pomičite se do nekog unosa pritiskanjem ⌢ ili tipke ⌣, a zatim pritsnite tipku funkcije **Pogled** kako biste vidjeli osvijetljeni unos.

Za detaljnije obavijesti o funkcijama imenika pogledajte stranica 31.

Korištenje SMS usluge

Ako tijekom poziva primite SMS (Short Message Service) poruku, znak za poruku (✉) svijetli na zaslonu. Opcija **SMS usluga** omogućava vam korištenje ove funkcije.

Za detaljnije upute o SMS usluzi pogledajte stranica 62.

Primanje drugog poziva

Dok je jedan poziv u tijeku, možete primiti drugi poziv ako takvu mogućnost podržava vaša mreža i ako ste ugodili opciju izbornika **Poziv na čekanju** (**Izbornik 6.3**) na **Aktiviraj** (vidi stranica 107). Telefon će vas tonom poziva na čekanju obavijestiti o dolaznom pozivu.

Da biste primili poziv dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku za odgovor na dolazni poziv. Prvi poziv automatski je zadržan.
2. Ako se želite prebaciti na drugi poziv, pritisnite tipku funkcije **Promjena**.

   Za prekid poziva pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Završetak**.
3. Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite tipku \.

Upućivanje konferencijskog poziva

Konferencijski poziv je usluga mreže koja omogućava da do šestero ljudi u isto vrijeme sudjeluje u zajedničkom ili konferencijskom razgovoru. Za detaljnije obavijesti obratite se svojem davatelju usluga.

Upućivanje konferencijskog poziva

1. Uobičajenim načinom nazovite prvog sudionika.
2. Uobičajenim načinom nazovite drugog sudionika. Prvi poziv automatski je zadržan.
3. Da biste prvog sudionika uključili u konferencijski poziv, pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Spajanje**.

4. Da biste novog sudionika uključili u konferencijski poziv, uobičajenim načinom nazovite osobu, a zatim pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Spajanje**.

Nove sudionike možete uključiti u razgovor tako da primite poziv i pritisnete tipku funkcije **Opcije**, a nakon toga **Spajanje**. Ponovite koliko puta je potrebno.

Vođenje zasebnog razgovora s jednim sudionikom

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Izaberi**.

   Na zaslonu se pojavljuje popis sudionika razgovora.
2. Odaberite željenu osobu pritiskom na tipku ili , a zatim na tipku funkcije **Odaberi** ili na tipku .
3. Odaberite opciju **Privatni poziv**.

   Sada možete s tom osobom zasebno razgovarati. Drugi sudionici mogu nastaviti međusobni razgovor.
4. Za povratak na konferencijski poziv pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Spajanje**.

   Svi sudionici zajedničkog razgovora sada se mogu međusobno čuti.

Isključivanje jednog sudionika

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Izaberi**.

   Na zaslonu se pojavljuje popis sudionika razgovora.

2. Odaberite željenu osobu pritiskom na tipku ili , a zatim na tipku funkcije **Odaberi** ili na tipku .

3. Odaberite **Ukloni**.

   Prekidate poziv s tim sudionikom, ali možete nastaviti razgovarati s ostalim sudionicima.

4. Konferencijski poziv možete završiti pritiskom na tipku \.

Uporaba izbornika

Vaš telefon nudi vam niz funkcija koje vam omogućavaju da ga prilagodite svojim potrebama. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima.

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti pomoću navigacijskih tipki ili putem kratica.

Pristup funkcijama izbornika pomoću navigacijskih tipki

1. Pri praznom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Meni** kako biste pristupili izborniku.
2. Pomoću tipki i pretražujte dok ne dođete do željenog glavnog izbornika, primjerice **Postavke telefona**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili tipku za ulazak u izbornik.
3. Ako izbornik sadrži podizbornike, primjerice **Jezik**, možete im pristupiti pomoću tipki i i pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

   Ako izbornik koji ste odabrali sadrži daljnje opcije, ponovite isti postupak.

4.

Da biste...	**Pritisnite...**
Pretraživali izbornike	Tipku ili ili koristite tipke ▲ i ▼ na lijevoj strani telefona.
Potvrdili odabranu postavku	Tipku funkcije **Odaberi** ili tipku .
Se vratili na prethodnu razinu izbornika	Tipku funkcije ili tipku .
Izsšli iz izbornika bez mijenjanja postavki	Tipku \.

Pristup funkcijama izbornika pomoću kratica

Dijelovi izbornika (izbornik, podizbornici i opcije) nose brojčane oznake i može im se brzo pristupiti pomoću broja kratice. Broj kratice na zaslonu je prikazan dolje desno, pokraj tipke funkcije ↩. Pritisnite tipku funkcije **Meni** i unesite potrebni broj.

Napomena: Brojevi koji su pridruženi pojedinoj opciji izbornika navedeni su na popisu na stranica 57. Oni možda ne odgovaraju broju izbornika na telefonu. To ovisi o uslugama koje podržava vaša SIM-kartica.

Primjer: Pristup opciji **Jezik**.

1. Pritisnite tipku funkcije **Meni**.
2. Pritisnite 4 GHI za **Postavke telefona**.
3. Pritisnite 5 JKL za **Jezik**.

   Dostupni jezici izravno su prikazani na zaslonu.

Popis funkcija izbornika

Sljedeća skica prikazuje strukturu izbornika i označava:

- Broj pridružen svakoj opciji
- Stranicu na kojoj možete pronaći opis svake funkcije

Napomena: Ako koristite SIM AT karticu koja omogućava dodatne usluge, prvo je prikazan **SIM AT** izbornik nakon što pritisnete tipku funkcije **Meni** kako biste pristupili njegovim funkcijama. Detaljnije obavijesti pogledajte u materijalima vezanim uz SIM karticu.

1. Poruke **(vidi stranicu 62)**

- 1.1 Dolazne poruke
- 1.2 Odlazne poruke
- 1.3 Nova poruka
- 1.4 Obrasci
- 1.5 Postavke
  - 1.5.1 Postavke 1*
  - 1.5.2 Postavke 2*
  - 1.5.3 Postavke 3*
  - 1.5.4 Postavke 4*
  - 1.5.5 Postavke 5*
  - 1.5.6 Općenito
- 1.6 Obriši sve
- 1.7 Moji objekti
  - 1.7.1 Moja EMS melodija
  - 1.7.2 Moja EMS slika
  - 1.7.3 Moja EMS animacija
  - 1.7.4 Obriši sve
- 1.8 Status memorije
  - 1.8.1 SIM memorija
  - 1.8.2 Memorija telefona
  - 1.8.3 CB memorija
- 1.9 Glasovna pošta
  - 1.9.1 Spajanje na glasovnog poslužitelja
  - 1.9.2 Broj glasovnog spreminika
- 1.10 Info usluge
  - 1.10.1 Čitaj
  - 1.10.2 Primanje
  - 1.10.3 Popis kanala
  - 1.10.4 Jezik

2. Popis poziva **(vidi stranicu 74)**

- 2.1 Propušteni pozivi
- 2.2 Primljeni pozivi
- 2.3 Birani pozivi
- 2.4 Obriši sve

* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

2. Popis poziva *(nastavak)*

- 2.5 Vrijeme poziva
  - 2.5.1 Zadnjeg poziva
  - 2.5.2 Odlaznih poziva
  - 2.5.3 Primljenih poziva
  - 2.5.4 Poništi brojač
- 2.6 Trošak poziva*
  - 2.6.1 Trošak zadnjeg poziva
  - 2.6.2 Ukupan trošak
  - 2.6.3 Maksimalni trošak
  - 2.6.4 Poništi brojače
  - 2.6.5 Max. trošak
  - 2.6.6 Cijena/jedinica

3. Postavke tona **(vidi stranicu 78)**

- 3.1 Ton zvonjenja
- 3.2 Jačina zvonjenja
- 3.3 Vrsta zvona
  - 3.3.1 Samo svjetlo
  - 3.3.2 Melodija
  - 3.3.3 Vibracija
  - 3.3.4 Vibra+Melodija
- 3.4 Ton tipkovnice
  - 3.4.1 Isključeno
  - 3.4.2 Cool
  - 3.4.3 Piano
  - 3.4.4 Ton
  - 3.4.5 Bip
- 3.5 Ton poruke
  - 3.5.1 SMS ton
  - 3.5.2 SMS-CB ton
- 3.6 Ton uklj./isklj.
  - 3.6.1 Isključeno
  - 3.6.2 Klasični
  - 3.6.3 Veseli
- 3.7 Dodatni tonovi
  - 3.7.1 Ton pogreške
  - 3.7.2 Podsjetnik svake minute
  - 3.7.3 Ton priključenja

4. Postavke telefona **(vidi stranicu 83)**

- 4.1 IrDA aktiviraj
- 4.2 Moje postavke
  - 4.2.1 Pozadina
  - 4.2.2 Izgled izbornika
  - 4.2.3 Zaključ. tipki
- 4.3 Pozdravna poruka
- 4.4 Vlastiti broj
  - 4.4.1 Broj 1
  - 4.4.2 Broj 2
  - 4.4.3 Broj 3
- 4.5 Jezik
- 4.6 Sigurnost
  - 4.6.1 Provjera PIN-a
  - 4.6.2 Promijeni PIN
  - 4.6.3 Telefon zaključan
  - 4.6.4 Promjeni šifru
  - 4.6.5 SIM zaključan
  - 4.6.6 FDN mod*
  - 4.6.7 Promjeni PIN2*
- 4.7 Postavke zaslona
  - 4.7.1 Osvjetljenje
  - 4.7.2 Pozadinsko svjetlo
  - 4.7.3 Svjetlo mreže
  - 4.7.4 Grafički logo
- 4.8 Dodatne postavke
  - 4.8.1 Automatsko ponovno biranje
  - 4.8.2 Odgovor bilo kojom tipkom
- 4.9 Prečice
  - 4.9.1 Tipka gore
  - 4.9.2 Tipka dolje
  - 4.9.3 Tipka desno
  - 4.9.4 Tipka lijevo
- 4.10 Tvorničke postavke

* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

5. Organizator (vidi stranicu 93)

- 5.1 Kalendar
- 5.2 Popis obaveza
- 5.3 Vrijeme i datum
  - 5.3.1 Postavi vrijeme
  - 5.3.2 Postavi datum
  - 5.3.3 Svjetsko vrijeme
  - 5.3.4 Format za vrijeme
- 5.4 Alarm
  - 5.4.1 Alarm jednom
  - 5.4.2 Dnevni alarm
  - 5.4.3 Budilica
  - 5.4.4 Poništi alarm
  - 5.4.5 Automatsko uključivanje
- 5.5 Kalkulator
- 5.6 Tečajna lista

6. Mrežne usluge (vidi stranicu 103)

- 6.1 Preusmjeravanje
  - 6.1.1 Uvijek
  - 6.1.2 Zauzeto
  - 6.1.3 Nema odgovora
  - 6.1.4 Nedostupno
  - 6.1.5 Otkaži sve
- 6.2 Zabrana poziva
  - 6.2.1 Svi odlazni
  - 6.2.2 Međunarodni
  - 6.2.3 Međunarodni osim domaćih
  - 6.2.4 Svi dolazni
  - 6.2.5 Dolazni poziv u inozemstvu
  - 6.2.6 Otkaži sve
  - 6.2.7 Promijeni šifru za zaključavanje
- 6.3 Poziv na čekanju
  - 6.3.1 Glasovni pozivi
  - 6.3.2 Fax pozivi
  - 6.3.3 Data pozivi
  - 6.3.4 Otkaži sve
- 6.4 Izbor mreže
  - 6.4.1 Automatski
  - 6.4.2 Ručno

6. Mrežne usluge *(nastavak)*

- 6.5 Identitet pozivatelja
  - 6.5.1 Postavljeno od mreže
  - 6.5.2 Sakri broj
  - 6.5.3 Pošalji broj
- 6.6 Zatvorena grupa korisnika
  - 6.6.1 Lista indeksa
  - 6.6.2 Izvan pristupa
  - 6.6.3 Grupa standardne postave
  - 6.6.4 Isključi*

7. Zabava (vidi stranicu 111)

- 7.1 Igre
  - 7.1.1 Honey Ball
  - 7.1.2 Hamster Box
- 7.2 WAP pretraživač
  - 7.2.1 Početna stranica
  - 7.2.2 Favoriti
  - 7.2.3 http://
  - 7.2.4 Postavke
  - 7.2.5 Isprazni spremnik
- 7.3 Downloads
  - 7.3.1 Igre i više
  - 7.3.2 Tonovi
  - 7.3.3 Slike
  - 7.3.4 DNS postavke

* Pokazuje samo ako je aktivna funkcija zatvorena skupina korisnika.

Poruke

SMS (Short Message Service) funkcija je usluga mreže i možda je vaša mreža ne podržava. Možete slati tekstualne poruke, poruke u obliku telefaksa i elektronske pošte te poruke sustava dojave (paging), pod uvjetom da te usluge podržava vaša mreža. Za slanje tekstualnih poruka putem telefona od vašeg davatelja usluga morate dobiti broj središta za poruke.

Kad se pojavi znak za poruku ( ) primili ste novu tekstualnu poruku. Ako je memorija poruka puna, prikazan je poruka o pogrešci te više ne možete primati nove poruke. Za brisanje suvišnih poruka koristite opciju **Obriši** u vašem dolaznom i odlaznom spremniku.

Kad primite novu poruku, a tipkovnica telefona je zaključana, ne možete je pročitati bez otključavanja tipkovnice. Da biste to učinili, pritisnite tipku funkcije **Otključ.** i tipku .

Dolazne poruke *(Izbornik 1.1)*

Pretinac dolaznih poruka koristi se za spremanje poruka koje ste primili.

Kad odaberete ovaj izbornik you select, prikazuje se popis dolaznih poruka zajedno s telefonskim brojem i imenom pošiljatelja, ako ono postoji u vašem telefonskom imeniku.

1. S popisa odaberite poruku koju želite pročitati i pritisnite tipku funkcije **Pogled** kako biste pogledali sadržaj poruke.
2. Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipku ili .
3. Za pretraživanje kroz prethodnu ili sljedeću poruku, pritisnite tipku ili .

Dok čitate poruku, pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Obriši: možete obrisati poruku.

Pošalji: omogućava vam ponovno slanje poruke. Za detaljnije obavijesti o slanju poruka pogledajte stranica 65.

Odgovori: omogućava vam da pošiljatelju poruke odgovorite u obliku tekstualne poruke.

Nazovi: omogućava vam da nazovete pošiljatelja poruke.

Izdvoji adresu: omogućava vam da iz tekstualne poruke izdvojite URL, e-mail adrese ili telefonskih brojeva iz teksta poruke, pa ih možete spremiti u memoriju svog telefona.

Premjesti u telefon: omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona. Ova je opcija raspoloživa samo ako izaberete poruku pohranjenu na SIM kartici.

Premjesti na karticu: omogućava vam prijenos poruke iz memorije telefona u memoriju vaše SIM-kartice. Ova je opcija raspoloživa samo ako izaberete poruku pohranjenu u memoriji telefona.

Odaberi objekte: omogućava vam spremanje media sadržaja, poput zvukova ili slika, iz poruke u vaš telefon. Njih možete koristiti dok pišete poruku; za detaljnije upute pogledajte stranica 66.

Odlazne poruke *(Izbornik 1.2)*

U spremniku odlaznih poruka spremljene su sve poruke koje ste već poslali ili ćete ih tek poslati.

Kad odaberete ovaj izbornik, pojavljuje se popis odlaznih poruka zajedno s telefonskim brojem primatelja ili imenima, ako postoje u vašem imeniku.

1. S popisa odaberite poruku koju želite pročitati i pritisnite tipku funkcije **Pogled** kako biste pogledali sadržaj poruke.

2. Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipku ⁀ ili ⁀.

3. Za pretraživanje kroz prethodnu ili sljedeću poruku, pritisnite tipku (*) ili (#).

Dok čitate poruku, pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

Obriši: možete obrisati poruku.

Pošalji: omogućava vam slanje poruke. Za detaljnije obavijesti o slanju poruka pogledajtestranica 65.

Izdvoji adresu: omogućava vam da iz tekstualne poruke izdvojite URL, e-mail adresu ili telefonske brojeve, tako da ih možete spremiti u imenik.

Premjesti u telefon: omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona. Ova je opcija raspoloživa samo ako izaberete poruku pohranjenu na SIM kartici.

Premjesti na karticu: omogućava vam prijenos poruke iz memorije telefona u memoriju vaše SIM-kartice. Ova je opcija raspoloživa samo ako izaberete poruku pohranjenu u memoriji telefona.

Odaberi objekte: omogućava vam spremanje media sadržaja, poput zvukova ili slika, iz poruke u vaš telefon. Njih možete koristiti dok pišete poruku; za detaljnije upute pogledajte stranica 66.

Nova poruka *(Izbornik 1.3)*

Pomoću ovog izbornika možete sastavljati i slati tekstualne poruke.

Napomena: Možete unijeti do 918 alfanumeričkih znakova u svoju poruku. Ako poruci dodate media sadržaje, smanjuje se broj znakova koje možete unijeti.

Oblikovanje jednostavne tekstualne poruke

1. Oblikujte svoju poruku prema želji.

   Napomena: Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 42.

2. Nakon što ste oblikovali poruku, pritisnite tipku funkcije **Opcije**. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

   Pošalji: omogućava vam slanje poruke. Nakon slanja, poruka će biti izbrisana.

   Spremi & pošalji: omogućava vam spremanje kopije poruke u određenu memoriju i potom slanje poruke na željeno odredište. Poruku možete pročitati u vašem spremniku odlaznih poruka.

   Spremi: omogućava vam da pohranite poruku u određenu memoriju, kako biste je kasnije mogli poslati. Poruku možete pročitati u vašem spremniku odlaznih poruka.

   Za obavijesti o opcijama **Formatiranje texta**, **Dodaj objekte**, **Dodaj obrasce**, **Dodaj zapis imenika**, **Dodaj URL** i **Jezik**, pogledajte “Oblikovanje poruke korištenjem opcija” na stranici 66.

3. Odaberite **Pošalji** ili **Spremi & pošalji** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Ako želite samo spremiti poruku, odaberite **Spremi**. Nakon spremanja poruke, telefon se vraća na izbornik **Poruke**.

4. Odaberite memoriju u koju želite pohraniti poruku, te pritisnite tipku funkcije **OK**.

5. Unesite broj odredišta.

   Da biste vidjeli broj u Vašem imeniku, pritisnite tipku funkcije **Ime** i izaberite ga s popisa.

6. Pritisnite tipku funkcije **OK**. Poruka je poslana.

   Napomena: Ako telefon ne uspije poslati poruku, pitat će Vas želite li opet pokušati. Pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste je ponovno poslali. Ako to ne želite, pritisnite tipku funkcije **Izlaz**.

Oblikovanje poruke korištenjem opcija

1. Sastavite poruku prema želji.

2. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

3. Odaberite jednu od sljedećih opcija prema želji pomoću tipki ⁀ i ⁀ te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Formatiranje texta: omogućava vam formatiranje teksta. Za opciju **Veličina**, na raspolaganju su veličine **Normalna**, **Velika** i **Mala**. Za opcije **Podvučen** i **Prekrižen**, odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**. Opcije je moguće kombinirati.

   Dodaj objekte: omogućava vam da poruci dodate željeni zvuk, melodiju, sliku ili animaciju. Odaberite vrstu sadržaja koji želite dodati. U svakoj kategoriji možete odabrati različite tvornički ugođene sadržaje ili sadržaje koje ste primili iz drugih izvora poput interneta ili drugih telefona.

   Dodaj obrasce: omogućava vam da na vaš tekst primijenite početno postavljen obrazac poruke. Odaberite jednu od početno postavljenih poruka putem opcije izbornika **Obrasci** (**Izbornik 1.4**); za detaljnije obavijesti pogledajte niže.

   Dodaj zapis imenika: omogućava vam da vašoj poruci dodate unos iz imenika. Na popisu odaberite odgovarajući unos.

   Dodaj URL: omogućava vam da dodate adresu internet stranice spremljenu na popis favorita (**Izbornik 7.2.2**). S popisa odaberite internet stranicu.

   Jezik: omogućava vam promjenu jezika koji se koristi u T9 načinu unosa teksta. Odaberite jezik koji želite koristiti.

4. Dovršite poruku te je pošaljite ili spremite na način kako je opisano u koraku broj 3 na stranica 65.

Obrasci *(Izbornik 1.4)*

Pomoću ovog izbornika možete programirati do pet poruka koje najćešće koristite. Pretražujte kroz popis obrazaca pomoću tipki ⁀ i ⁀. Kad se osvijetli željeni obrazac poruke, pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

Uredi: omogućava vam pisanje nove ili uređivanje odabrane poruke.

Napomena: Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 42.

Pošalji poruku: omogućava vam da ponovno pozovete odabranu poruku. Nakon što ste oblikovali poruku, možete je poslati, spremiti i poslati ili samo spremiti. Za detaljnije obavijesti o slanju poruka pogledajte stranica 65.

Obriši: omogućava vam brisanje odabrane poruke. Kad telefon od vas zatraži da potvrdite brisanje, pritisnite tipku funkcije **Da**.

Postavke *(Izbornik 1.5)*

Pomoću ovog izbornika možete ugoditi početno postavljene obavijesti o SMS-u. Skupina postavki je skupina postavki potrebnih za slanje poruke. Broj dostupnih skupina postavki ovisi o kapacitetu vaše SIM-kartice.

Napomena: Posljednja skupina kojoj ste pristupili bit će automatski korištena kad budete slali poruku.

Postavke x (a **x** je broj skupine postavki): svaka skupina sadrži svoj podizbornik.

Centar za usluge: omogućava vam spremanje ili promjenu broja vašeg središta za SMS poruke koji je potreban za njihovo slanje. Taj broj dobit ćete od vašeg davatelja usluga.

Postavljeno odredište: omogućava vam spremanje programiranog broja odredišta. Broj će automatski biti prikazan na ekranu odredišta kad oblikujete poruku.

Postavljeni tip: omogućava vam ugađanje programirane vrste poruke (tekstualna, faks, e-mail i dojava-paging). Mreža može prebaciti poruke u odabrani oblik.

Period slanja: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u sreštu za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

Ime postavke: omogućava vam imenovanje skupine postavki koju trenutačno definirate.

Općenito: na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Odgovor od istog centra: primatelju vaše SMS poruke omogućava da vam pošalje odgovor putem vašeg središta za poruke, ako mreža podržava tu uslugu.

Izvještaj o isporuci: omogućava vam da uključite ili isključite funkciju izvješća. Kad je ta funkcija uključena, mreža vas obavještava o tome je li vaša poruka isporučena ili nije.

Odabir prijenosa: omogućava vam odabir između **GSM** i **GPRS**.

Obriši sve *(Izbornik 1.6)*

Ova opcija s izbornika omogućuje Vam da izbrišete sve poruke u svakom pretincu za poruku. Možete obrisati i sve poruke odjednom.

Da biste...	**Ucinite sljedece...**
Izabrali pretinac poruke koju želite obrisati	⁀ ili tipka ⁀. Za brisanje svih Vaših poruka, izaberite **Sve poruke**.
Označili	Pritisnite tipku funkcije **Označi**.
Maknuli oznaku	Pritisnite tipku funkcije **Neoznač.**.
Obrisali označene poruke	Pritisnite tipku funkcije **Obriši**.

Kad se na zaslonu pojavi poruka o potvrdi, za potvrđivanje pritisnite tipku funkcije **Da**.

Moji objekti *(Izbornik 1.7)*

Nakon spremanja objekata koje ste primili u porukama u memoriju vašeg telefona, objekte u ovom izborniku možete pregledati pomoću opcije **Odaberi objekte** (vidi stranica 63).

Na raspolaganju su vam tri kategorije objekata:

- **Moja EMS melodija**
- **Moja EMS slika**
- **Moja EMS animacija**

Za brisanje odabranih objekata, pritisnite tipku funkcije **Obriši**.

Sve objekte možete obrisati pomoću opcije **Obriši sve** (**Izbornik 1.7.4**).

Da biste...	**Pritisnite...**
Odabrali kategoriju objekata koje želite obrisati	Tipku funkcije **Označi**.
Otkazali odabir	Tipku funkcije **Neoznač.**.
Obrisali objekte u odabranoj kategoriji/odabranim kategorijama	Tipku funkcije **Obriši**.

Ako želite obrisati sve objekte, odaberite **Svi objekti**.

Status memorije *(Izbornik 1.8)*

Ovaj izbornik pokazuje koliko poruka je trenutačno spremljeno u memorijama SIM-kartice, telefona i CB-a.

Glasovna pošta *(Izbornik 1.9)*

Pomoću ovog izbornika možete pristupiti vašem spremniku poruka govorne pošte (ako tu funkciju podržava vaša mreža).

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Spajanje na glasovnog poslužitelja: prije korištenja ove funkcije, morate unijeti broj servera govorne pošte koji ste dobili od vašeg davatelja usluga (vidi izbornik **1.9.2**). Zatim možete odabrati ovu funkciju i pritisnuti tipku funkcije **OK** kako biste preslušali svoje poruke.

Kako biste se brzo povezali sa serverom govorne pošte, pri praznom zaslonu pritisnite i držite tipku 1.

Broj glasovnog spreminika: ako je potrebno, omogućava vam promjenu broja servera govorne pošte.

Da biste...	**Pritisnite...**
Unijeli broj servera govorne pošte	Odgovarajuće brojčane tipke.
Ispravili znamenku	Tipku C.
Pomaknuli pokazivač lijevo/ desno bez brisanja znamenke	Tipku (ili) .

Napomena: Glasovna pošta je funkcija mreže. Za detaljnije obavijesti obratite se svom davatelju usluga.

Info usluge *(Izbornik 1.10)*

Ova usluga mreže omogućava vam primanje tekstualnih poruka o različitim temama, poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Poruke se prikazuju čim su primljene, pod uvjetom da je:

- Zaslon telefona prazan
- Opcija **Primanje** ugođena na **Omogući**
- Kanal poruke trenutačno je aktivan na popisu kanala

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Čitaj: omogućava vam pregled poruke. **Promjenjivo** prikazuje poruku s mreže, ali njen sadržaj se gubi čim isključite telefon. Pretražujte kroz poruku uporabom tipki ⁀ i ⁀. Dok čitate poruku, pritisnite tipku funkcije **Spremi** kako biste je psremili u spremnik **Arhiva** za kasnije čitanje.

Primanje: omogućava vam uključivanje ili isključivanje funkcije primanja novosti.

Popis kanala: omogućava vam da označite kanale s kojih želite primati poruke novosti. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Odaberi: koristi se za uključivanje ili isključivanje kanala na popisu tako što se svaki pojedinačno označi odnosno za njega isključi označivanje.

Dodaj kanal: koristi se za određivanje identiteta i imena novog kanala.

Obriši: koristi se za uklanjanje kanala s popisa.

Uredi: koristi se za promjenu identiteta i imena postojećeg kanala.

Jezik: omogućava vam da odaberete jezik na kojem će biti prikazane poruke novosti.

Za detaljnije obavijesti obratite se svom davatelju usluga.

Popis poziva

Pomoću ovog izbornika možete pregledati:

- Neodgovorene, primljene ili upućene pozive
- Trajanje poziva koje ste uputili ili primili
- Troškove svojih poziva

Napomena: Svim brojevima u trima vrstama popisa poziva možete pristupiti pritiskom na tipku pri praznom zaslonu.

Propušteni pozivi *(Izbornik 2.1)*

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 brojeva neodgovorenih poziva.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva. Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- Izbrisati poziv s popisa
- Urediti broj, ako postoji, i spremiti ga u imenik

Broj možete birati i pritiskom na tipku .

Primljeni pozivi *(Izbornik 2.2)*

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 brojeva primljenih poziva.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva. Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- Izbrisati poziv s popisa
- Urediti broj, ako postoji, i spremiti ga u imenik

Broj možete birati i pritiskom na tipku .

Birani brojevi *(Izbornik 2.3)*

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 brojeva koje ste birali.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva. Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- Izbrisati broj
- Urediti broj i spremiti ga u imenik

Broj možete birati i pritiskom na tipku .

Obriši sve *(Izbornik 2.4)*

Možete brisati sve brojeve spremljene u svakom popisu poziva.

Da biste...	**Ucinite sljedece...**
Izabrali vrstu(e) poziva za brisanje	Pritisnite tipku ili , a zatim tipku funkcije **Označi**.
Odustali od izabranoga	Pritisnite tipku funkcije **Neoznač.**.
Obrisali sve pozive izabrane vrste	Pritisnite tipku funkcije **Obriši**.

Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za poturdu.

Vrijeme poziva *(Izbornik 2.5)*

Ova opcija omogućava vam da pregledate timere za pozive koje ste uputili i primili.

Napomena: Stvarno vrijeme trajanja poziva za koje vam vaš davatelj usluga ispostavi račun može se razlikovati, ovisno o opcijama mreže, primjerice može doći do zaokruživanja iznosa za svrhu ispostavljanja računa.

Na raspolaganju su vam sljedeći timeri.

Zadnjeg poziva: trajanje zadnjeg poziva.

Odlaznih poziva: ukupno trajanje upućenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

Primljenih poziva: ukupno trajanje primljenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

Poništi brojač: opcija koju se koristi za postavljanje brojača na nulu; najprije morate unijeti lozinku vašeg telefona (vidi stranica 124), a zatim pritisnuti tipku funkcije **OK**.

Trošak poziva* *(Izbornik 2.6)*

Ova funkcija omogućava vam pregled troškova poziva. Ovisno o vašoj SIM-kartici, ova opcija izbornika možda neće biti prikazana.

Na raspolaganju su vam sljedeći timeri.

Trošak zadnjeg poziva: trošak zadnjeg upućenog poziva.

Ukupan trošak: ukupni trošak svih poziva upućenih od posljednjeg ugađanja brojača na nulu. Ako ukupni troškovi prelaze maksimalni iznos određen putem opcije **Max. trošak**, pozive ne možete upućivati dok timer ne postavite na nulu.

* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

Maksimalni trošak: maksimalni trošak određen putem opcije **Max. trošak** (vidi niže).

Poništi brojače: opcija koju se koristi za postavljanje brojača na nulu; najprije morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 126), a zatim pritisnuti tipku funkcije **OK**.

Max. trošak: opcija koju se koristi za određivanje maksimalnog troška koji dopuštate za vaše pozive; najprije morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 126), a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

Cijena/jedinica: opcija koju se koristi za ugađanje troškova po jedinici; tu cijenu po jedinici upotrebljava se pri proračunu troškova vaših poziva; prvo morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranica 126) a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

Postavke tona

Funkcije zvučnih postavki možete koristiti za uređenje različitih postava, kao što su:

- Melodija, glasnoća i vrsta zvona
- Zvukovi koji se čuju kad pritisnete tipku, napravite pogrešku ili primite poruku

Napomena: Kad telefon radi na tihi način (vidi stranica 28), ne možete mijenjati postavke zvuka.

Ton zvonjenja *(Izbornik 3.1)*

Ova opcija omogućava vam da odaberete željenu melodiju zvona.

Možete odabrati neku od mnogih različitih melodija. Svaki puta kad odaberete melodiju, telefon je reproducira nekoliko sekundi. Ako ste s interneta ili EasyGPRS programa snimili neki zvuk, u ovom izborniku možete pregledati popis.

Jačina zvonjenja *(Izbornik 3.2)*

Ova opcija omogućava vam ugađanje glasnoće zvonjenja na jednu od pet razina.

Koristite tipke ⁀ i ⁀ ili tipke ▲ i ▼ na lijevoj strani telefona.

Vrsta zvona *(Izbornik 3.3)*

Ova opcija omogućava vam da odredite kako želite biti obaviješteni o dolaznim pozivima.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Samo svjetlo: uključuje se samo protusvjetlo; telefon ne zvoni i ne vibrira.

Melodija: telefon zvoni koristeći melodiju koju ste odabrali putem opcije **Ton zvonjenja** (**Izbornik 3.1**); vidi stranica 78.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibra+Melodija: telefon prvo vibrira, a onda počne zvoniti.

Ton tipkovnice *(Izbornik 3.4)*

Ova opcija omogućava vam odabir tona kojim se oglašava tipkovnica kad pritisnite neku tipku.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Isključeno: tipke ne proizvode nikakav zvuk.

Cool: svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi čisti zvuk.

Piano: svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi različitu notu glazbene ljestvice.

Ton: svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi različiti zvuk.

Bip: svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi isti zvuk.

Ton poruke *(Izbornik 3.5)*

Ova opcija omogućava vam da odaberete kako će vas telefon obavijestiti da ste primili novu poruku.

SMS ton *(Izbornik 3.5.1)*

Ova opcija omogućava vam da odaberete kako će vas telefon obavijestiti da ste dobili novu SMS poruku.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Isključi: telefon ne koristi SMS ton.

Samo svjetlo: svjetlo u lijevom gornjem uglu telefona blješti.

Vibracija: telefon vibrira.

Jedan bip: telefon se jednom oglašava.

SMS TonX: telefon koristi SMS ton. Na raspolaganju vam je nekoliko SMS tonova.

SMS-CB ton *(Izbornik 3.5.2)*

Ova opcija omogućava vam da odaberete kako će vas telefon obavijestiti da ste primili novu CB poruku.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Isključi: telefon ne koristi CB ton.

Samo svjetlo: svjetlo u lijevom gornjem uglu telefona blješti.

Vibracija: telefon vibrira.

Jedan bip: telefon se jednom oglašava.

SMS-CB TonX: telefon koristi CB ton. Na raspolaganju vam je nekoliko CB tonova.

Ton uklj./isklj. *(Izbornik 3.6)*

Ova opcija omogućava vam uključivanje ili isključivanje zvukova koje ton proizvodi kad ga uključite i isključite.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Isključeno: kad uključite i isključite telefon, ne čujete melodiju.

Klasični: kad uključite i isključite telefon, čut ćete programiranu melodiju.

Veseli: kad uključite i isključite telefon, čut ćete veselu melodiju.

Dodatni tonovi *(Izbornik 3.7)*

Možete ugoditi različite druge tonove koje telefon koristi.

Za ugađanje određenog tona...	**Pritisnite...**
Uključeno	Tipku funkcije **Uključeno**. Ispred opcije pojavljuje se oznaka u obliku kvačice.
Isključeno	Tipku funkcije **Isključeno**. Oznaka u obliku kvačice više nije prikazana.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Ton pogreške: označava hoće li telefon proizvesti zvuk da vas obavijesti da ste napravili pogrešku.

Podsjetnik svake minute: označava hoće li se telefon oglasiti svake minute tijekom odlaznog poziva kako biste znali koliko dugo razgovarate.

Ton priključenja: označava hoće li se telefon oglasiti kad se poveže na mrežu.

Postavke telefona

Možete odrediti mnoge različite funkcije svog telefona, kako bi odgovarao vašim željama. Svim tim funkcijama pristupate pomoću izbornika **Postavke telefona**.

IrDA aktiviraj *(Izbornik 4.1)*

Ova funkcija omogućava vam slanje ili primanje podataka/faksa putem infracrvenog porta. Za korištenje infracrvene veze morate:

- Konfigurirati i aktivirati IrDA-kompatibilan infracrveni port na vašem osobnom računalu.
- Uključiti infracrvenu funkciju na telefonu; IrDA znak ( ) pojavljuje se u gornjem redu na zaslonu
- Staviti IrDA port na telefonu u ravninu s IrDA portom na računalu

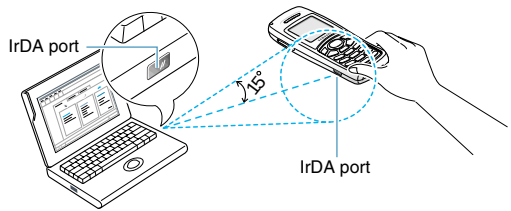

Veza je spremna za prijenos podataka.

Ako nema veze između vašeg telefona i IrDA-kompatibilnog uređaja u roku od 30 sekundi od uključivanja funkcije, ona se automatski isključi.

Napomena: Za najbolje rezultate, preporučamo da koristite data kabel. Može se kupiti kod Vašeg lokalnog prodavača Samsungovih proizvoda.

Moje postavke *(Izbornik 4.2)*

Pozadinsku sliku i izgled prikaza izbornika možete mijenjati prema svojim željama.

Pozadina *(Izbornik 4.2.1)*

Ova opcija omogućava vam promjenu pozadinske slike (pozadine) koja će biti prikazana pri praznom zaslonu.

Za promjenu pozadinske slike, učinite sljedeće.

1. Pretražujte kroz popis uporabom tipke ⁀ ili ‿.

   Na raspolaganju su vam različite programirane slike. Možete ugoditi i praznu pozadinu ili slike koje ste skinuli s interneta ili EasyGPRS programa.

2. Pritisnite tipku funkcije **Pogled** kad se osvijetli željena slika.

   Prikazuje se odabrana slika.

3. Nakon što ste pogledali sliku, pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako bi ona bila prikazana na praznom zaslonu.

4.

Kako biste prikazali...	Pritisnite...
Trenutačni datum i vrijeme na vrhu pozadinske slike	Tipku funckije **Da**.
Samo pozadinsku sliku	Tipku funkcije **Ne**.

Izgled izbornika *(Izbornik 4.2.2)*

Ova opcija omogućava vam ugađanje izgleda izbornika. Možete birati između **Standardni** i **Zoom**.

Zaključ. tipki *(Izbornik 4.2.3)*

Ova opcija izbornika omogućuje Vam da namjestite telefon tako da on sam automatski zaključava tipkovnicu ako nijedna tipka nije pritisnuta u određenom vremenskom razdoblju. Ova je mogućnost korisna za izbjegavanje slučajnoga pritiskanja neke tipke.

Kako biste je namjestili, izaberite koliko vremena telefon mora čekati prije nego što zakjluča tipkovnicu.

Raspoložive su mogućnosti: **15 Sek**, **30 Sek**, **1 Min** i **2 Min**.

Ako ne želite koristiti te mogućnosti, izaberite **Isključeno**.

Napomena: Tipkovnicu možete zaključati i ručno. Objašnjenja pogledajte na stranica 21.

Pozdravna poruka *(Izbornik 4.3)*

Ova opcija izbornika omogućava vam kreiranje pozdravne poruke koja će se nakratko ispisati kad uključite telefon. Kad odaberete ovu opciju, ispisat će se trenutačna poruka.

Da biste...	Pritisnite...
Obrisali postojeću poruku	Tipku C i držite je dok poruka ne bude obrisana.
Unijeli novu poruku	Odgovarajuće alfanumeričke tipke.
Mijenjali način unosa teksta	Tipku funkcije ⇧.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 42.

Vlastiti broj *(Izbornik 4.4)*

Ova opcija omogućava vam da:

- Vlastitom telefonskom broju registriranom na vašoj SIM-kartici dodijelite ime
- Uredite ime i broj

Ova funkcija je podsjetnik koji, ako vam zatreba, možete koristiti za provjeru vlastitog broja telefona.

Sve promjene koje ovdje unesete ni na koji način ne utječu na stvarni pretplatnički broj na vašoj SIM-kartici.

Jezik *(Izbornik 4.5)*

Možete odabrati jezik prikaza.

Sigurnost *(Izbornik 4.6)*

Sigurnosne postavke omogućavaju vam ograničenje uporabe vašeg telefona na:

- Osobe koje ste odabrali
- Vrste poziva koje ste odabrali

Za zaštitu funkcija vašeg telefona koristi se različite kodove i lozinke. Oni su opisani u sljedećim poglavljima (pogledajte također stranice 124-127).

Provjera PIN-a *(Izbornik 4.6.1)*

Kad je uključena funkcija provjere PIN-a, svaki puta kad uključite telefon morat ćete unijeti PIN. U skladu s time, niti jedna osoba koja ne zna vaš PIN ne može koristiti telefon bez vašeg odobrenja.

Napomena: Prije isključivanja funkcije provjere PIN-a, morate unijeti svoj PIN.

Za promjenu PIN-a, molimo vas da pogledate opciju izbornika **Promjeni PIN** (**Izbornik 4.6.2**).

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Onemogućeno: telefon se izravno spaja na mrežu kad ga uključite.

Omogućeno: PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon.

Promijeni PIN *(Izbornik 4.6.2)*

Ova funkcija omogućava vam mijenjanje vašeg trenutačnog PIN u novi kod, pod uvjetom da je funkcija provjere PIN-a uključena. Prije nego što odredite novi kod, morate unijeti trenutačni PIN.

Kad unesete novi PIN, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

Telefon zaključan *(Izbornik 4.6.3)*

Kad je funkcija Telefon zaključan uključena, morate unijeti osmeroznamenkastu lozinku telefona svaki puta kad ga uključite.

Šifra je tvornički ugođena na 00000000. Za promjenu lozinke pogledajte opciju izbornika **Promjeni šifru** (**Izbornik 4.6.4**).

Nakon što ste unijeli točnu lozinku, telefon možete koristiti dok ga ne isključite.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Onemogućeno: kad uključite telefon on od vas ne traži da unesete lozinku.

Omogućeno: kad uključite telefon on od vas traži da unesete lozinku.

Promjeni šifru *(Izbornik 4.6.4)*

Funkcija Promjeni šifru omogućava vam promjenu trenutačne lozinke telefona u novu. Prije ugađanja nove lozinke morate unijeti trenutačnu lozinku.

Šifra je tvornički ugođena na 00000000. Nakon što ste unijeli novu lozinku, telefon od vas traži da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.

SIM zaključan *(Izbornik 4.6.5)*

Kad je uključena funkcija SIM zaključan, vaš telefon radi samo s trenutačnim SIM-om. Morate unijeti kod za blokadu SIM-kartice.

Kad unesete kod za blokiranje SIM, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

Za deblokiranje SIM-kartice, unesite kod za blokiranje SIM-kartice.

FDN mod *(Izbornik 4.6.6)*

FDN (Fixed Dial Number) način, ako ga podržava vaša SIM-kartica, omogućava vam da ograničite odlazne pozive na samo nekoliko brojeva.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Onemogući: možete nazvati bilo koji broj telefona.

Omogući: možete nazivati samo one brojeve koji su pohranjeni u imeniku vašeg telefona. Morate unijeti PIN2.

Napomena: Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

Za promjenu PIN2, pogledajte opciju izbornika **Promjeni PIN2** (**Izbornik 4.6.7**)

Promjeni PIN2 *(Izbornik 4.6.7)*

Funkcija promjene PIN2 omogućava vam promjenu trenutačnog PIN2 u novi. Prije nego što odredite novi PIN2, morate unijeti trenutačni PIN2.

Kad unesete novi PIN2, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

Napomena: Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

Postavke zaslona *(Izbornik 4.7)*

Osvjetljenje *(Izbornik 4.7.1)*

Ova Vam opcija omogućuje da prilagodite osvjetljenje zaslona kako biste lakše čitali u raznim uvjetima.

Za ugađanje jasnoće zaslona učinite sljedeće.

1. Ugodite jasnoću pomoću tipki ⁀ i ⁔ ili tipki ▲ i ▼ na lijevoj strani telefona.
2. Kad budete zadovoljni, pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste spremili odabir.

Pozadinsko svjetlo *(Izbornik 4.7.2)*

Možete odrediti želite li da telefon koristi osvjetljenje. Isključivanjem osvjetljenja može se postići neznatno povećanje trajanja baterije za stanje čekanja ili za razgovore.

Odaberite vremensko razdoblje tijekom kojeg želite da svjetlo bude uključeno. Osvjetljenje se uključuje kad pritisnete neku tipku ili kad primite poziv ili poruku i ostaje upaljeno određeno vrijeme. Tada potamni i na kraju prelazi na digitalni sat, čime se štedi električna energija baterije.

Ako ne želite koristiti signalno svjetlo, odaberite **Isključeno**.

Svjetlo mreže *(Izbornik 4.7.3)*

Pomoću ove opcije možete odrediti želite li da svjetlo mreže na poklopcu telefona bude u funkciji te ugoditi njegovu boju.

Odaberite jednu od sedam boja koje su vam na raspolaganju. Kad je telefon spreman za uporabu, svjetlo mreže treperit će u odgovarajućoj boji.

Ako ne želite koristiti svjetlo mreže, odaberite **Isključeno**.

Grafički logo *(Izbornik 4.7.4)*

Ova opcija omogućava vam prikaz loga davatelja usluga umjesto njegovog imena.

Uključeno: logo davatelja usluga spremljen u vašem telefonu prikazuje se pri praznom zaslonu; ako nije spremljen niti jedan logo, prikazuje se ime davatelja usluga.

Isključeno: pri praznom zaslonu prikazuje se ime davatelja usluga.

Dodatne postavke *(Izbornik 4.8)*

Funkcije automatskog biranja ili odgovaranja možete uključivati ili isključivati.

Za ugađanje funkcije na...	**Pritisnite...**
Uključeno	Tipku funkcije **Uključeno**. Ispred opcije pojavljuje se oznaka u obliku kvačice.
Isključeno	Tipku funkcije **Isključeno**. Oznaka u obliku kvačice više nije prikazana.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Automatsko ponovno biranje: kad je ova funkcija odabrana, telefon će sam do deset puta pokušati nazvati željeni broj nakon neuspješnog pokušaja.

Napomena: Razmak između dva pokušaja pozivanja razlikuje se.

Odgovor bilo kojom tipkom: kad je odabrana ova opcija, na dolazni poziv možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku, osim tipke ☎\ⓘ, tipke C i tipke funkcije **Odbaci**. Ako želite odbiti poziv, pritisnite tipku ☎\ⓘ ili tipku funkcije **Odbaci**.

Kad ova opcija nije odabrana, možete pritisnuti samo tipku ☎ ili tipku funkcije **Prihvati**.

Prećice *(Izbornik 4.9)*

Tipke za navigaciju može se koristiti kao kratice. Pri praznom zaslonu, omogućavaju vam da izravno pristupite određenim opcijama izbornika.

Da biste nekoj od tipki pridružili kraticu, učinite sljedeće.

1. Odaberite tipku za koju želite da se koristi kao kratica pritiskom na tipku ⁀ ili ⁔, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Tipka gore (⁀)

   Tipka dolje (⁔)

   Tipka desno (⁾)

   Tipka lijevo (⁽)

2. Odaberite opciju izbornika koju želite pridružiti toj tipci pritiskom na tipku ⁀ ili ⁔.

   Napomena: Za dekativiranje kratice pritisnite opciju **Prazno**.

3. Za pohranjivanje odabira pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Tvornićke postavke *(Izbornik 4.10)*

Vrlo jednostavno možete vratiti telefon na programirane postavke. Kako biste to učinili, postupite na sljedeći način.

1. Odaberite opciju izbornika **Tvornićke postavke**.

2. Unesite osmeroznamenkastu lozinku telefona i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Napomena: Šifra je programirana na 00000000. Za promjenu lozinke pogledajte stranica 88.

Organizator

Funkcija organizator daje vam sljedeće mogućnosti:

- Pregled kalendara i organizaciju rasporeda
- Popisivanja stvari koje morate obaviti
- Postavljanje trenutačnog datuma i vremena
- Postavljanje alarma tako da telefon zvoni u točno određeno vrijeme (da vas, primjerice, podsjeti na sastanak)
- Uporabu telefona kao kalkulatora za osnovne matematičke operacije ili operacije tečajne liste

Kalendar *(Izbornik 5.1)*

Pomoću funkcije kalendara možete:

- Pregledavati kalendar
- Oblikovati zapise kako biste bilježili vaš raspored i, ako je potrebno, postavili alarm

Pristup kalendaru

Kad odaberete opciju izbornika **Kalendar** (**Izbornik 5.1**), prikazuje se kalendar. Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Pretraži sve: prikazuje sve postavljene zapise, neovisno o danu, poševši s najstarijom. Za pretraživanje kroz zapise, pritisnite tipku ⁀ ili ⁀.

Obriši sve: omogućava vam brisanje svih zapisa. Kompjutor od vas traži da potvrdite operaciju.

Idi na datum: omogućava vam dolazak do određenog datuma.

Izlaz: izlaz iz funkcije kalendara i povratak na prazan zaslon.

Pisanje zapisa

Za pisanje ili uređivanje zapisa određenog dana postupite na sljedeći način.

1. Pomoću navigacijskih tipki u kalendaru odaberite željeni datum.

   Napomena: Za prelazak na prošli ili sljedeći mjesec pritisnite tipke ▲ ili ▼ na lijevoj strani telefona.

2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Prikazuje se prazni ekran za zapis kako biste ga mogli unijeti.

3. Unesite vaš zapis i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Napomena: Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 42.

   Telefon vas pita želite li postaviti alarm.

4. Ako želite da alarm zvoni točno određeni dan, pritisnite tipku funkcije **Da**.
   U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

5. Ako ste pritisnuli tipku funkcije **Da**, postavite vrijeme alarma i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Možete izabrati i melodiju za alarm pritiskom na tipku funkcije **Melodija**.

   Boja datuma mijenja se u zelenu kako bi se označilo da zapis postoji.

Pregledavanje zapisa

Kad birate dan za koji već postoji neki zapis (podsjetnik) u kalendaru, na zaslonu se prikazuje najnoviji zapis (podsjetnik) za taj dan.

Ako postoji nekoliko zapisa (podsjetnika), možete iz čitati pomoću tipke ⁀ ili ⁀.

Za dodavanje novoga zapisa (podsjetnika) za isti dan, pritisnite tipku funkcije **Novo**.

Sljedeće su opcije raspoložive kad pritisnete tipku funkcije **Opcije**.

Uredi: omogućuje Vam promjenu teksta zapisa (podsjetnika).

Alarm: omogućuje Vam da namjestite alarm određenog dana. Ako je alarm već namješten, možete ga promijeniti ili isključiti.

Obriši: omogućuje Vam brisanje zapisa (podsjetnika).

Kopiraj u: omogućuje Vam kopiranje zapisa (podsjetnika) za neki drugi datum.

Premjesti u: omogućuje Vam promjenu datuma i/ili vremena za neki zapis (podsjetnik).

Popis obaveza *(Izbornik 5.2)*

Ova opcija izbornika omogućava vam:

- Oblikovanje popisa obveza koje morate obaviti
- Dodjelu prioriteta i roka svakoj obvezi
- Sortiranje obveza prema prioritetu i oznaci statusa

Oblikovanje popisa obveza

1. Pritisnite tipku funkcije **Novo**.
2. Unesite prvu obvezu.

   Napomena: Možete unijeti do 40 znakova. Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranica 42.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Pomoću tipki ⁀ ili ⁀ odaberite visoki, normalni ili niski prioritet i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
5. Unesite rok.

   Ako ne želite postaviti rok, pritisnite tipku funkcije **Preskoči**.
6. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

Uređivanje popisa obveza

Ako su obveze već definirane u popisu obveza kad odaberete opciju izbornika **Popis obaveza** (**Izbornik 5.2**), prikazuje se trenutačni sadržaj s oznakom statusa i prioritetom (za visoki, za normalni i za niski prioritet).

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Da biste...	**Učinite sljedeće...**
Pogledali detalje za određenu obvezu	• Osvijetlite obvezu. • Pritisnite tipku funkcije **Pogled**. • Krećite se kroz razne mogućnosti, ako je potrebno, korištenjem tipke ⁀ ili ⁀.
Promijenili status određene obveze	• Osvijetlite obvezu. • Pritisnite tipku * kako biste označili da obveza obavljena nakon trenutačnog datuma i vremena. ili • Osvijetlite obvezu. • Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. • Odaberite opciju **Označi**. • Odaberite odgovarajući status (**Obavljeno** ili **Neobavljeno**).
Oblikovali novu obvezu	• Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. • Odaberite opciju **Nova**. • Unesite tekst, prioritet i rok obveze.
Uredili postojeću obvezu	• Osvijetlite obvezu. • Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. • Odaberite opciju **Uredi**. • Promijenite tekst, prioritet i rok obveze.

Da biste...	Učinite sljedeće...
Sortirali postojeće obveze prema prioritetu ili statusu	• Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. • Odaberite opciju **Sortiraj**. • Odaberite kriterij sortiranja (**Visoki prior**, **Niski prior**, **Obavljeno** ili **Neobavljeno**).
Kopiranje obveze	• Osvijetlit obvezu • Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. • Odaberite opciju **Kopiraj**. • Prema potrebi, pomijenite tekst, prioritet i rok obveze.
Kopirali obvezu u kalendar	• Osvijetlite obvezu. • Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. • Odaberite opciju **Kopiraj u kalendar**. • Prema potrebi promijenite tekst i rok obveze te postavite alarm.
Obrisali obvezu	• Osvijetlite obvezu. • Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. • Odaberite opciju **Obriši**.
Obrisali sve obveze	• Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. • Odaberite opciju **Obriši sve**. • Potvrdite brisanje pritiskom na tipku funkcije **OK**.
Izašli iz popisa obveza	• Pritisnite tipku funkcije **Opcije**. • Odaberite opciju **Izlaz**.

Vrijeme i datum *(Izbornik 5.3)*

Ova opcija omogućava vam promjenu trenutačnog vremena i datuma ispisanog na zaslonu. Također možete provjeriti trenutačno vrijeme za Greenwich Mean Time (GMT) i za 21 veći grad diljem svijeta.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Postavi vrijeme: omogućava vam da unesete točno vrijeme. Vremenski oblik možete odabrati putem opcije izbornika **Format za vrijeme** (**Izbornik 5.3.4**).

Napomena: Prije ugađanja vremena morate odrediti svoju vremensku zonu, što možete učiniti putem opcije izbornika **Svjetsko vrijeme** (**Izbornik 5.3.3**).

Postavi datum: omogućava vam da unesete dan, mjesec i godinu.

Svjetsko vrijeme: omogućava vam provjeru trenutačnog vremena za Greenwich Mean Time (GMT) i za 21 veći grad diljem svijeta (i) .

Zaslon pokazuje:

- Ime grada
- Trenutačni datum i vrijeme
- Vremensku razliku između odabranog grada i vašeg grada ako ste odredili lokalno vrijeme (pogledajte dolje za više detalja) ili GMT-a (tvornički postavljeno)

Za postavljanje vlastite vremenske zone, postupite na sljedeći način.

1. Odaberite grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni pritiskom na tipku (ili) jedanput ili više puta. Ispisani su lokalno vrijeme i datum.

2. Pritisnite tipku funkcije **Postavi**.

Format za vrijeme: omogućava vam promjenu oblika vremena na **24 sata** ili **12 sati**.

Alarm *(Izbornik 5.4)*

Ova opcija omogućava vam da:

- Ugodite alarm da zvoni u točno određeno vrijeme
- Postavite telefon da se automatski uključi te da alarm zvoni iako je telefon isključen (opcija izbornika **Automatsko uključivanje** ugođena je na **Omogućeno**)

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Alarm jednom: alarm se oglašava samo jednom i zatim se deaktivira.

Dnevni alarm: alarm se oglašava svakog dana u isto vrijeme.

Budilica: alarm se oglašava kako bi vas ujutro probudio.

Za ugađanje alarma, učinite kako slijedi.

1. Odaberite vrstu alarma koju želite postaviti.
2. Unesite željeno vrijeme.
3. Pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Ako u koraku broj 1 odaberete **Budilica**, odaberite opciju ponavljanje: **Od ponedjeljka do petka** ili **Od ponedjeljka do subote**.

Poništi alarm: isključuje postavke alarma.

Automatsko uključivanje: ako je ova opcija ugođena na **Omogućeno**, alarm će se oglasiti u određeno vrijeme, čak i kada je telefon isključen. Ako je opcija izbornika ugođena na **Onemogućeno** i telefon je isključen u određeno vrijeme, alarm se neće oglasiti.

Za prekidanje alarma kad zvoni, otklopite telefon ili pritisnite tipku funkcije **Izlaz** ili tipku ⏻\ⓘ.

Napomena: Alarm možete zaustaviti čak i ako je tipkovnica telefona zaključana. Tipkovnica će opet biti automatski zaključana nakon određenog vremena, utvrđenog u opciji **Zaključ. tipki** (**Izbornik 4.2.3**).

Pri postavljanju i pregledu alarma, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti kad pritisnete tipku funkcije **Opcije**.

Ukloni alarm: omogućava vam da isključite trenutačni alarm.

Ton alarma: omogućava vam da odaberete melodiju alarma.

Kalkulator *(Izbornik 5.5)*

Pomoću ove funkcije, telefon možete koristiti kao kalkulator. Kalkulator omogućava obavljanje osnovnih aritmetičkih operacija: zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja.

Korištenje kalkulatora

1. Pomoću brojčanih tipki unesite prvi broj.
2. Pritisnite desnu tipku funkcije dok se ne pojavi željeni aritmetički znak: **+** (zbroji), **–** (oduzmi), ***** (pomnoži), **/** (podijeli).
3. Unesite drugi broj.
4. Ponovite korake 1 do 3 koliko puta je potrebno.

   Napomene:
   - Za brisanje pogrešaka ili brisanje cijelog zaslona koristite tipku C.
   - Za dodavanje decimalne točke ili zagrade pritisnite lijevu tipku funkcije dok se ne prikaže željeni znak.
5. Za izračunavanje rezultata pritisnite tipku ⏻.

Tečajna lista *(Izbornik 5.6)*

Pomoću ove opcije izbornika možete mijenjati valute jednu u drugu.

1. Unesite trenutačnu vrijednost tečajne liste za polaznu valutu i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Decimalnu točku možete unijeti pomoću tipke .

2. Unesite iznos za koji želite obaviti preračunavanje i pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Prikazuju iznos valute koji ste unijeli te vrijednost u stranoj valuti.

3. Za izlaz iz funkcije mijenjanja novca pritisnite tipku funkcije **Izlaz**.

Mrežne usluge

Ove funkcije izbornika su mrežne usluge. Obratite se vašem davatelju usluga kako biste provjerili jesu li vam na raspolaganju i, ako želite, pretplatite se na njih.

Preusmjeravanje *(Izbornik 6.1)*

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmjereni na broj koji ste vi odredili.

Primjer: Dok ste na godišnjem odmoru, želite preusmjeriti vaše poslovne pozive svom kolegi.

Preusmjeravanje može se ugoditi na sljedeće načine.

Uvijek: svi pozivi su preusmjereni.

Zauzeto: pozivi su preusmjereni ako razgovarate.

Nema odgovora: pozivi su preusmjereni ako se ne javljate na telefon.

Nedostupno: pozivi su preusmjereni ako se nalazite na području koje vaš davatelj usluga ne pokriva.

Otkaži sve: sve opcije preusmjeravanja su poništene.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete ugoditi pojedinačne opcije preusmjeravanja:

- Samo glasovni pozivi
- Pozivi samo telefaksom
- Samo data pozivi

Za postavljanje opcija preusmjeravanja poziva učinite kako slijedi.

1. Odaberite željenu vrstu preusmjeravanja poziva pomoću tipke ⌒ ili ⌣ dok se ne osvijetli odgovarajuća opcija, a zatim pritisnite tipku funckije **Odaberi**.

2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti pritiskom na tipku ⌒ ili ⌣ dok se ne osvijetli odgovarajuća opcija, a zatim pritisnite tipku funckije **Odaberi**.

   Prikazuje se trenutačni status. Ako je opcija već postavljena, prikazuje se broj na koji su pozivi preusmjereni.

3.

Da biste...	**Pritisnite...**
Aktivirali preusmjeravanje poziva	Tipku funkcije **Aktiviraj**. Prijeđite na korak 4.
Promijenili birani broj	Tipku funkcije **Promijeni**. Prijeđite na korak 4.
Dektivirali preusmjeravanje poziva	Tipku funkcije **Ukloni**.

4. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive i pritisnite tipku funkcije **OK**.
   Za unos međunarodnog predbroja, pritisnite tipku 0 + dok se na zaslonu ne pojavi znak **+**.

5. Ako ste odabrali opciju **Nema odgovora**, ugodite vremensko razdoblje tijekom kojeg telefon zvoni prije nego što poziv bude preusmjeren i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

   Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve opcije preusmjeravanja poziva odabirom opcije **Otkaži sve**.

Zabrana poziva *(Izbornik 6.2)*

Usluga mreže zabrane poziva omogućava vam ograničenje vaših poziva.

Zabranu poziva može se ugoditi na sljedeći način.

Svi odlazni: ne možete upućivati pozive.

Međunarodni: ne možete upućivati međunarodne pozive.

Međunarodni osim domaćih: kad ste u inozemstvu, možete upućivati samo pozive unutar zemlje u kojoj se nalazite, te u svoju zemlju, odnosno zemlju gdje se nalazi vaš davatelj usluga.

Svi dolazni: ne možete primati pozive.

Dolazni poziv u inozemstvu: ne možete primati pozive kad koristite telefon izvan područja koje uslugom pokriva vaša mreža.

Otkaži sve: isključeni su svi postavi zabrane poziva; sve pozive se može normalno upućivati i primati.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete pojedinačno ugoditi postave zabrane poziva:

- Samo glasovni pozivi
- Pozivi samo telefaksom
- Samo data pozivi

Za ugađanje opcije zabrane poziva učinite sljedeće.

1. Odaberite vrstu zabrane poziva pritiskom na tipku ⌒ ili ⌣ dok se ne osvijetli željena opcija, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Odaberite vrstu poziva na koju se odnosi zabrana poziva pritiskom na tipku ⌒ ili ⌣ dok se ne osvijetli željena opcija, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Pritisnite tipku funkcije **Aktiviraj**, kako biste potvrdili postavke.

4. Unesite lozinku zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

   Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Ako želite isključiti određenu postavku zabrane poziva, učinite sljedeće.

1. Odaberite opciju zabrane poziva koju želite isključiti.

2. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.

3. Pritisnite tipku ufnkcije **Deaktiviraj**.

4. Unesite lozinku zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

   Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve postavke zabrane poziva odabirom opcije **Otkaži sve**.

Promijeni šifru za zaključavanje: pomoću ove možete ugoditi i promijeniti lozinku zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga. Prije ugađanja nove lozinke morate unijeti trenutačnu lozinku.

Nakon što ste unijeli novu lozinku, telefon od vas traži da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.

Poziv na čekanju *(Izbornik 6.3)*

Ova usluga mreže omogućava vam da budete obaviješteni kad vas netko zove dok već primate drugi poziv.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete ugoditi pojedinačne opcije poziva na čekanju:

- Samo glasovni pozivi
- Pozivi samo telefaksom
- Samo data pozivi

Za ugađanje opcija poziva na čekanju učinite sljedeće.

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija poziva na čekanju odnosi pritiskom na tipku ⁀ ili ⁀ dok se ne osvijetli odgovarajuća opcija, a zatim pritisnite **Odaberi**.

   Na ekranu je obavijest o tome je li poziv na čekanju aktiviran ili deaktiviran.

2. Funkciju poziva na čekanju možete aktivirati ili deaktivirati prema potrebi pomoću tipke funkcije **Aktiviraj** odnosno **Deaktiviraj**.

   Za vraćanje na prethodni zaslon, pritisnite tipku funkcije **Izlaz**.

Također možete deaktivirati sve postave poziva na čekanju odabirom opcije **Otkaži sve**.

Izbor mreže *(Izbornik 6.4)*

Funkcija odabira mreže omogućava vam da odredite hoćete li mrežu izvan područja vlastite mreže birati automatski ili ručno.

Napomena: Mrežu različitu od vaše vlastite mreže možete odabrati samo ako ta mreža ima valjani "roaming" ugovor s vašom mrežom.

Da biste odredili hoće li se mrežu odabirati automatski ili ručno tijekom "roaminga", učinite sljedeće.

1. Kad se na zaslonu prikaže **Izbor mreže**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritisnite tipku ⁀ ili ⁀ dok bude osvijetljena odgovarajuća opcija, te pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Ako odaberete **Automatski**, telefon će vas spojiti na prvu dostupnu mrežu kad u "roamingu".

   Ako odaberete **Ručno**, telefon će pretražiti dostupne mreže. Prijeđite na korak 3.
3. Pritisnite tipku ⁀ ili ⁀ dok ne bude osvijetljena odgovarajuća mreža, te pritisnite tipku funkcije **OK**.

   Spojeni ste na tu mrežu.

Identitet pozivatelja *(Izbornik 6.5)*

Možete spriječiti da se vaš broj telefona ispisuje na telefonu osobe koju zovete.

Napomena: Neke mreže ne dopuštaju promjenu ovog postava.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Postavljeno od mreže: koristi se početne postavke koje daje mreža.

Sakrij broj: vaš broj ne ispisuje se na telefonu druge osobe.

Pošalji broj: telefon šalje vaš broj svaki puta kad uputite poziv.

Zatvorena grupa korisnika (CUG) *(Izbornik 6.6)*

Ova usluga mreže omogućava vam da dolazne i odlazne pozive ograničite na odabranu skupinu korisnika. Možete biti članom do 10 korisničkih skupina.
Za detaljnije obavijesti o tome kako kreirati, aktivirati i koristiti zatvorenu skupinu korisnika, obratite se vašem davatelju usluga.

Primjer: Kompanija svojim zaposlenicima ustupa SIM-kartice i želi ograničiti odlazne pozive na članove istog tima.

Ako odaberete izbornik **Zatvorena grupa korisnika**, možete pristupiti opciji toj funkciji. Nakon pritiska na tipku funkcije **Odaberi** možete koristiti sljedeće opcije.

Lista indeksa: omogućava vam prelistavanje, dodavanje ili brisanje CUG indeksnih brojeva. Na zaslonu se pojavljuje popis trenutačnih CUG indeksa.

Dodajte novi CUG indeks kako vam je savjetovao vaš davatelj usluga ili obrišite odabranu skupinu.

Da biste...	Pritisnite...
Prelistali postojeće CUG indekse	Tipku ⌒ ili ⌣.
Dodali novi CUG indeks	Tipku funkcije **Opcije**, odaberite opciju **Dodaj** i unesite indeks.
Obrisali CUG indeks	Tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Obriši**.
Aktivirali CUG indeks	Tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Aktiviraj**.

Izvan pristupa: omogućava vam da dopustite ili zabranite pozive brojevima koji nisu imenovani za zatvorenu skupinu korisnika. Ova funkcija ovisi o vrsti pretplate na CUG. Provjerite s vašim davateljem usluga.

Grupa standardne postave: sa svojim davateljem usluga možete odrediti početno postavljeni CUG. Ako ste to učinili, možete na svom telefonu uključiti opciju **Grupa standardne postave**. Pri biranju broja, na raspolaganju će vam biti opcija koja koristi vaš početno postavljeni CUG, umjesto biranja jednog s popisa.

Isključi: isključuje CUG funkciju. Ovaj izbornik prikazuje se samo kad je uključena postavljena skupina ili kad je odabran CUG indeks.

Zabava

Izbornik **Zabava** sadrži nekoliko opcija za zabavu.

Igre *(Izbornik 7.1)*

Na telefonu se možete zabaviti pomoću dvije igre.

Dođite do željene igre pritiskom na tipke ⌒ i ⌣, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Detaljnije upute o igri pružit će vam funkcija pomoći na ekranu.

Za svaku igru, raspoložive su sljedeće opcije:

New Game: omogućuje početak nove igre.

High Score: pokazuje tablicu s najboljim rezultatima.

Key Info: pokazuje koje tipke imaju funkcije u igri.

Continue: omogućuje Vam da nastavite prethodno zabilježenu igru. Ova je opcija moguća samo ako je neka igra prethodno zabilježena.

Kako biste, za vrijeme igre...	Učinite sljedeće...
Zaustavili ili završili igru	Pritisnite tipku C.
Izišli iz igre	Pritisnite tipku ☎\ⓘ.

Po završetku igre, ako je Vaš rezultat dovoljan za 5. mjesto ili bolji, možete unijeti ime od najviše deset znakova.

WAP pretraživač *(Izbornik 7.2)*

Vaš telefon opremljen je WAP (Wireless Application Protocol) pretraživačem, koji vam omogućava da pomoću telefona pristupite i pretražujete wireless web.

Početna stranica *(Izbornik 7.2.1)*

Ova opcija izbornika omogućava vam da povežete telefon s mrežom i učitate početnu stranicu davatelja usluga Wireless Weba.

Sadržaj početne stranice WAP pretraživača ovisi o davatelju Wireless Web usluga. Za pretraživanje zaslona, koristite tipke ⁀ i ⁀.

Napomena: Za pristup početnoj stranici s drugog ekrana u izbornicima WAP pretraživača, koristite opciju **Početna stranica**. Za detaljnije informacije o izbornicima WAP pretraživača pogledajte stranica 113.

Upravljanje WAP pretraživačem

Da biste...	Učinite sljedeće...
Pretraživali i odabrali stavke pretraživača	Pritisnite tipku ⁀ ili ⁀ dok se znak ► ne uperi na željenu stavku ili je stavka osvijetljena, te pritisnite tipku funkcije **OK** za potvrdu odabira.
Odabrali brojem označenu stavku	Pritisnite odgovarajuću brojčanu tipku.
Se vratili na prethodnu stranicu	Pritisnite tipku funkcije **Back** ili tipku C.
Se vratili na početnu stranicu	Odaberite opciju izbornika **Početna stranica**; za detaljnije obavijesti o ovoj opciji pogledajte stranica 113.

Da biste...	Učinite sljedeće...
Promijenili načine unosa teksta modes	Jednom ili više puta pritisnite tipku C.
Unijeli razmak	Pritisnite tipku #.
Uredili tekst	① Postavite pokazivač desno od znakova koje želite ispraviti. ② Prema potrebi pritisnite tipku C. ③ Unesite točan znak/točne znakove.

Napomena: Detaljnije upute o načinu unosa teksta naći ćete na stranici 42.

Izlazak iz WAP pretraživača

Za izlazak iz pretraživača, u bilo koje doba pritisnite tipku ⁀\①.

Odabir i korištenje opcija izbornika pretraživača

Dok pretražujete Wireless Web, na raspolaganju su vam različite opcije izbornika.

Za pristup opciji izbornika učinite sljedeće.

1. Pritisnite i držite tipku *. Na zaslonu se prikazuje izbornik.
2. Osvijetlite željenu opciju izbornika pritiskom na tipke ⁀ i ⁀.
3. Odaberite opciju pritiskom na tipku funkcije ✓.

4. Ako je potrebno, sekundarnu opciju odaberite pritiskom na tipke ⁀ i ⁀, a za potvrdu pritisnite tipku funkcije ✓.

Napomena: Izbornici se mogu se razlikovati ovisno o verziji vašeg WAP pretraživača.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Back: vraća na prethodnu stranicu.

Home: uvijek Vas vraća na dolaznu stranicu Wireless Web pružatelja usluga.

Exit: omogućuje Vam da izađete iz WAP pretraživača.

Mark Site: omogućuje Vam da obilježite većinu stranica, tako da na njih možete izravno s bilo koje Web stranice.

Bookmarks: omogućuje Vam da izravno učitate označenu Web stranicu.

Inbox: prikazuje sve poruke s Web-a.

Save Image: omogućuje Vam da pohranite sliku sa stranice na kojoj se nalazite. Pohranjenu sliku možete vidjeti u opciji **Slike** (**Izbornik 7.3.3**).

Reload: ponovno učitava trenutnu stranicu.

Settings: omogućuje Vam pristup namještanju postavki.

Homepage: omogućuje Vam da ručno promijenite početnu stranicu.

Proxy: omogućuje Vam da promijenite proxy server bez izlaska iz WAP pregleda.

Circuit Prompt: omogućuje Vam da odredite želite li biti obaviješteni svaki put kad se otvori WAP. Izaberite **ON** za prikaz obavijesti ili **OFF** ako je ne želite.

Circuit Linger: omogućuje Vam da odrediti koliko dugo telefon mora čekati prije nego odustane od pokušaja da uspostavi vezu, u slučaju da ne dobiva odgovor s mreže. To je vrijeme tvornički postavljeno na **60 sec**.

Scroll Mode: omogućuje Vam biranje načina pomicanja kroz izbornike, a može biti od **Block** ili **Smooth**.

Scroll Speed: omogućuje Vam biranje brzine pomicanja kroz izbornike. Možete izabrati **Fast**, **Medium** i **Slow**.

Key Press Timeout: omogućuje Vam da odredite koliko će dugo telefon čekati, nakon što ste pritisnuli tipku pri unosu teksta, prije nego što se kursor pomakne na desno. Možete izabrati **Fast**, **Medium** i **Slow**.

Security: prikazuje informacije koje se odnose na sigurnost poput Obavijest o vezi, Obavijest o sigurnosti, Trenutni Cerf itikat i Kodiranje.

Advanced: prikazuje trenutnu URL adresu i ponovno pokreće pretražitelj bez izlaženja.

About: daje Vam informacije o verziji Mobile Browser softwarea i o WIM-u (WAP Identity Module).

Favoriti *(Izbornik 7.2.2)*

Ova opcija izbornika omogućava vam spremanje URL adresa vaših omiljenih web-stranica. Ovom izborniku možete izravno pristupiti ako pritisnete i držite tipku dok koristite WAP pretraživač.

Kako biste spremili URL adresu, učinite sljedeće.

1. Odaberite prazno mjesto i pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Unesite adresu i pritisnite tipku funkcije **Unesi**.
3. Unesite ime vaše omiljene web-stranice te pritisnite tipku funkcije **OK**.

Nakon što ste spremili svoje omiljene stranice, pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete koristiti sljedeće mogućnosti.

Idi na URL: brz pristup stranicama.

Uredi: uređivanje odabranih adresa.

Obriši: briše odabrane adrese.

http:// *(Izbornik 7.2.3)*

Ova opcija izbornika omogućava vam ručni unos URL adrese web-stranice kojoj želite pristupiti. Ovom izborniku možete izravno pristupiti ako pritisnete i držite tipku dok koristite WAP pretraživač.

Detaljnije upute o načinima unosa teksta naći ćete na stranici 42.

Postavke *(Izbornik 7.2.4)*

Ova opcija omogućava vam da ugodite do pet proxy-servera za WAP pretraživač. Za detalje o parametrima koje treba unijeti obratite se svom davatelju usluga.

Za svaki server na raspolaganju su vam sljedeći parametri.

Parametar	Opis
Ime profila	Ime koje želite dodijeliti HTTP proxy serveru.
Početna stranica URL	Adresa vaše početne stranice pri povezivanju. Kad se na zaslonu prikaže prethodno ugođena početna stranica, možete je obrisati pomoću tipke i unijeti stranicu po želji.
Sigurnost veze	Način prijenosa podataka. Kako biste zaštitili podatke od neautoriziranog pristupa odaberite **Uključena**; u protivnom odaberite **Isključena**.
IP Adresa	WAP adresa potrebna za povezivanje s internetom.
Prijenos	Vrsta prijenosa koji se koristi za svaku vrstu adrese mreže kojoj se pristupa: **GPRS** ili **Data**.

Ostale mogućnosti ovise o postavkama opcije **Prijenos**, kako je dolje navedeno.

Kad je prijenos ugođen na **Data**

Parametar	Opis
Korisničko ime	Identifikacijsko korisničko ime PPP servera.
Šifra	Šifra PPP servera.

Parametar	Opis
Dial-up broj	Telefonski broj PPP servera.
Način data poziva	**Analogna** ili **ISDN**.

Kad je prijenos ugođen na **GPRS**

Parametar	Opis
Korisničko ime	Identitet korisnika potreban je za povezivanje na GPRS mrežu.
Šifra	Šifra je potrebna za povezivanje na GPRS mrežu.
APN	Ime pristupne točke koje se koristi za adresu GPRS mreže.

Napomena: Postavi WAP pretraživača mogu biti različiti, ovisno o davatelju usluga. Za više informacija vas molimo da se obratite svom davatelju usluga.

Isprazni spremmik *(Izbornik 7.2.5)*

Ova opcija izbornika omogućava vam brisanje obavijesti spremljenih u privremenoj memoriji telefona, koju se koristi za spremanje web-stranica kojima ste nedavno pristupili.

Za potvrdu brisanja pritisnite tipku funkcije **Da**.
U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

Downloads *(Izbornik 7.3)*

Pomoću WAP pretraživača iz različitih izvora možete skinuti MIDlete (Java aplikacije koje se upotrebljavaju na mobilnim telefonima) te ih spremiti u vaš telefon. Zatim možete pregledati spremljeni popis MIDleta na ekranu Igre i više.

Napomena: Java usluge mogu biti nedostupne, ovisno o davatelju usluga.

Igre i više *(Izbornik 7.3.1)*

Ova opcija izbornika omogućava vam pokretanje MIDleta i pristup različitim opcijama izbornika.

Pokretanje MIDleta

Za pokretanje MIDleta postupite kako slijedi.

1. S ekrana za skidanje odaberite opciju **Igre i više**.
2. Spustite se do željenog MIDleta i pritisnite tipku funkcije **Launch**.

Uporaba izbornika

Na glavnom zaslonu pritisnite tipku funkcije **Menu** za pristup sljedećim opcijama.

Info*: na zaslonu se prikazuju podaci o odabranom MIDletu, poput veličine filea, verzije aplikacije, prodavatelja i lokacije jad filea, što je opisni file MIDleta.

Remove*: uklanja odabrani MIDlet. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Remove**. Za otkazivanje odabira pritisnite tipku funkcije **Cancel**.

* Prikazuje se samo kad je MIDlet skinut.

Unos teksta

Kad dobijete obavijest da možete unositi tekst, trenutni način unosa teksta prikazan je na zaslonu. Dodatne informacije o načinima unosa teksta nalaze se na stranici 42.

Tonovi *(Izbornik 7.3.2)*

U ovom izborniku možete pregledati popis tonova koje ste skinuli sa servera. Možete postaviti skinute tonove kao trenutačni ton zvona, ali ih ne možete poslati drugim telefonima.

Kad je memorija puna, na zaslonu se prikazuje poruka upozorenja, a telefon odbacuje dodatne zvukove dok ne obrišete one suvišne.

Slike *(Izbornik 7.3.3)*

U ovom izborniku možete pregledati popis slika koje ste skinuli sa servera. Možete postaviti skinute slike kao trenutačne slike pozadine, ali ih ne možete slati drugim telefonima.

Kad je memorija puna, na zaslonu se prikazuje poruka upozorenja, a telefon odbacuje dodatne zvukove dok ne obrišete one suvišne.

DNS postavke *(Izbornik 7.3.4)*

DNS (Domain Name Server) adresa Java servera tvornički je programirana, ali ćete je ponekad možda morati promijeniti. Pomoću ovog izbornika možete odrediti hoće li adresa biti automatski obnovljena kad bude potrebno.

Rješavanje problema

Prije nego što se obratite servisu, provjerite sljedećih nekoliko stvari. Tako možete uštedjeti na vremenu, kao i izbjeći trošak nepotrebnog pozivanja servisa.

Kad uključite telefon, na zaslonu se pojavljuje sljedeća poruka

Umetni SIM-karticu (Insert SIM Card)

- Provjerite je li SIM-kartica pravilno umetnuta.

Telefon zaključ. Unesi šifru

- Uključena je funkcija automatske blokade. Prije korištenja telefona morate unijeti lozinku.

Unesi PIN

- Prvi puta koristite vaš telefon. Morate unijeti vaš osobni identifikacijski broj (PIN), koji ste dobili zajedno sa SIM-karticom.
- Uključena je funkcija provjere PIN. PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon. Za isključivanje ove funkcije koristite opciju izbornika **Provjera PIN-a** (**Izbornik 4.6.1**).

Unesi PUK

- Tri puta zaredom PIN-kod nije pravilno unesen i sad je telefon blokiran. Unesite PUK, koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Na zaslonu su ispisane poruke "Nema usluge", "Greška na mreži" ili "Nije učinjeno".

- Izgubljena je veza s mrežom. Možda se nalazite na području sa slabim prijamom mreže (primjerice u tunelu, ili ste okruženi zgradama). Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušali ste pristupiti opciji na koju niste pretplaćeni. Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.

Unijeli ste broj ali ga telefon nije birao

- Jeste li pritisnuli tipku ?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

Sugovornik ne može ostvariti vezu s vama

- Je li vaš telefon uključen (jeste li pritisnuli i držali tipku \ ⓘ više od jedne sekunde)?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane dolaznih poziva.

Sugovornik vas ne može čuti kako govorite

- Jeste li isključili mikrofon?
- Držite li telefon dovoljno blizu ustima? Mikrofon se nalazi na doljnjoj desnoj strani telefona.

Telefon se oglašava bipom, a na zaslonu se pojavljuje svijetleća poruka "**Upozorenje** Baterija slaba"

- Baterija nije dovoljno puna. Zamijenite bateriju i/ili napunite je.

Zvučna kvaliteta poziva je slaba

- Provjerite pokazvač jačine signala na zaslonu (); broj štapića označava jačinu signala od jakog () do slabog ().
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili se primaknite prozoru ako ste u zgradi.

Kad pozivate unos iz imenika, telefon ne bira broj

- Pomoću opcije pretraživanja imenika provjerite je li broj točno spremljen.
- Ako je potrebno, ponovno ga spremite.

Ako usprkos navedenim uputama niste uspjeli riješiti problem, zapišite:

- Model i serijski broj vašeg telefona
- Detalje o garanciji
- Jasan opis problema

Zatim se obratite lokalnom prodavatelju ili Samsung servisu.

Pristupni kodovi

Postoji više pristupnih kodova koje koristi vaš telefon i njegova SIM-kartica koji vam pomažu zaštititi telefon od neovlaštene uporabe.

Kad telefon od vas zatraži bilo koji od dolje objašnjenih kodova, unesite odgovarajući kod (prikazan u obliku asteriska) i pritisnite tipku funkcije **OK**. Ako pogriješite, pritisnite tipku jednom ili više puta dok ne obrišete netočne znamenke, a zatim nastavite s unosom koda.

Pristupne kodove (osim kodova PUK i PUK2) možete promijeniti pomoću opcije izbornika **Sigurnost** (**Izbornik 4.6**). Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 86.

Važno! Nemojte koristiti pristupne kodove koji nalikuju brojevima za nuždu, poput 92, 93 ili 94 tako da ga slučajno ne nazovete.

Šifra telefona

Funkcija blokade telefona koristi lozinku telefona kako bi ga se zaštitilo od neovlaštene uporabe. Lozinku dobivate uz telefon, a ona je tvornički postavljena na 00000000.

Da biste...	**Pogledajte...**
Uključili/isključili funkciju blokade telefona	Stranicu 87 (**Izbornik 4.6.3**).
Promijenili lozinku telefona	Stranicu 88 (**Izbornik 4.6.4**).

PIN-kod

Osobni identifikacijski broj ili PIN (Personal Identification Number) (4 do 8 znamenaka) štiti vašu SIM-karticu od neovlaštene uporabe. Obično ga dobivate zajedno sa SIM-karticom.

Ako tri puta zaredom unesete pogrešan PIN, kod je onesposobljen i ne možete ga koristiti dok ga ne osposobite unosom PUK (vidi dolje).

Da biste...	**Pogledajte...**
Uključili/isključili funkciju provjere PIN	Stranicu 87 (**Izbornik 4.6.1**).
Promijenili PIN	Stranicu 87 (**Izbornik 4.6.2**).

PUK

Osmeroznamenkasti PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) potreban je za promjenu onesposobljenog PIN-a. PUK je isporučen zajedno sa SIM-karticom. Ako nije ili ako ste ga izgubili, obratite se svom davatelju usluga.

Za osposobljavanje PIN-a, učinite sljedeće.

1. Unesite PUK i pritisnite tipku funkcije **OK**.
2. Unesite novi PIN i pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Kad se na zaslonu pojavi poruka **Potvrdi novi PIN**, ponovno unesite isti kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK, više ne možete koristiti SIM-karticu. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

PIN2 kod

PIN2 kod (4 do 8 znamenaka), koji se isporučuje s nekim SIM-karticama, potreban je za pristup pojedinim funkcijama, poput postavljanja maksimalnog troška poziva. Te funkcije su vam na raspolaganju samo ako ih podržava vaša SIM-kartica.

Ako tri puta zaredom unesete pogrešan PIN2, kod je onesposobljen i ne možete pristupiti funkcijama dok ponovno ne osposobite PUK2.

Za promjenu PIN2, pogledajte stranica 89 (**Izbornik 4.6.7**).

PUK2

Osmeroznamenkasti PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), isporučen s nekim SIM-karticama, potreban je za promjenu onesposobljenog PIN2. Ako izgubite kod, obratite se vašem davatelju usluga.

Za ponovno osposobljavanje vašeg PIN2, postupite na sljedeći način.

1. Unesite PUK2 i pritisnite tipku funkcije **OK**.
2. Unesite novi PIN2 te pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Kad se na zaslonu ispiše pruka **Potvrdi PIN2**, ponovno unesite isti kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK2, više ne možete koristiti funkcije koje zahtijevaju PIN2. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

Šifra za zaključavanje

Četveroznamenkasta šifra za zaključavanje potrebna je kad korisite funkciju zabrane poziva. Šifru ćete dobiti od vašeg davatelja usluga ako se pretplatite na ovu funkciju. Šifru možete promijeniti pomoću opcije izbornika **Zabrana poziva** (**Izbornik 6.2**). Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 105.

Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti

Izlaganje zračenju radio-valova (SAR obavijesti)

Ovaj telefon udovoljava zahtjevima Europske unije (EU) vezanim uz izlaganje radio-valovima.

Vaš mobilni telefon odašilja i prima radio-valove. Dizajniran je i proizveden tako da ne prelazi granice izloženosti zračenju radio-valova (RF), koje je predložilo Vijeće Europske unije. Te granice dio su opsežnih smjernica i određuju dopuštenu razinu zračenja radio-valova za opću populaciju. Smjernice su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodično ocjenjivanje i znanstvene studije. Granice uključuju znatnu marginu sigurnosti kako bi se osiguralo sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravlju.

Standard izloženosti za mobilne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod imenom SAR (Specific Absorption Rate). SAR granica koju je preporučilo Vijeće Europske unije je 2,0 W/kg*.

* SAR granica za mobilne telefone iznosi 2,0 W/kg prosječno na deset grama tjelesnog tkiva. Granica uključuje znatnu marginu sigurnosti za dobivanje dodatne zaštite korisnicima te kako bi se uključilo i bilo kakve varijacije pri mjerenju. SAR vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o nacionalnim zahtjevima i frekvenciji mreže.

SAR testovi koji su provedeni sa standardnih položaja uporabe telefonom koji je odašiljao energiju na najvišem dopuštenom stupnju snage na svim testiranim frekvencijama. Iako je SAR određen na najvišem dopuštenom stupnju snage, stvarna razina SAR-a kod telefona u stanju rada obično je mnogo niža od maksimalne vrijednosti. To je stoga što je telefon dizajniran za rad na mnogim različitim razinama snage, tako da uvijek koristi upravo onoliko energije koliko mu treba da bi se priključio na mrežu. Općenito vrijedi pravilo: što ste bliže baznoj stanici, telefon koristi nižu razinu snage.

Prije nego što se novi model telefona stavi na raspolaganje javnosti, on mora zadovoljiti u smislu usklađenosti s europskom R&TTE smjernicom. Ta smjernica, kao jedan od svojih osnovnih zahtjeva, uključuje zaštitu zdravlja i sigurnost korisnika telefona i svih drugih osoba.

Mjere opreza pri korištenju baterija

Vaš telefon radi sa standardnom litij-ionskom baterijom koju se može puniti.

- Nikad nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Bateriju koristite samo u za to namijenjenu svrhu.
- Ako koristite telefon blizu bazne stanice mreže, on koristi manje energije; na vrijeme trajanja razgovora i na vrijeme čekanja uvelike utječe jačina signala mreže, kao i parametri koje je ugodio davatelj usluga.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o tome koliko je još snage ostalo u njoj, o njenoj vrsti te o punjaču koji se koristi. Bateriju se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se vremenom istrošiti. Kad se vrijeme rada (vrijeme razgovora i vrijeme na čekanju) značajno skrati, treba nabaviti novu bateriju.
- Ako sasvim punu bateriju ne koristite, ona će se vremenom sama isprazniti.
- Koristite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih punite samo punjačima koje je također odobrio Samsung. Kad ne koristite punjač, isključite ga iz struje. Bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač više od tjedan dana jer prepunjenost može skratiti njen vijek trajanja.
- Ekstremne temperature utjecat će na kapacitet punjenja vaše baterije: možda će prvo trebati hlađenje ili zagrijavanje.

- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima, poput automobila u ljetnim ili zimskim uvjetima, jer ćete tako smanjiti njen kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju čuvati na sobnoj temeperaturi. Telefon s vrućom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i kad je baterija sasvim puna. Litij-ionske baterije posebno su osjetljive na temperature niže od 0°C.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do slučajnog kratkog spoja može doći kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) prouzroči izravni dodir između + i - polova baterije (metalni dijelovi na poleđini baterije), primjerice kad rezervnu bateriju nosite u džepu ili u torbi. Kratki spoj na polovima može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Iskorištene baterije bacajte u smeće u skladu s lokalnim propisima. Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Vaš mobilni telefon daje vam mogućnost komunikacije glasom, gotovo svuda i u bilo koje vrijeme. Međutim, pogodnosti mobilnog telefona zahtjevaju odgovornost svakog korisnika.

Dok upravljate vozilom, vaša prva odgovornost je vožnja. Kad za upravljačem koristite mobilni telefon, budite razumni i sjetite se sljedećih savjeta.

1. Upoznajte svoj telefon i njegove funkcije, poput brzog ili ponovnog biranja. Ako su vam te usluge na raspolaganju, one vam pomažu da uputite poziv, a da vam pozornost i dalje bude usredotočena na vožnju.
2. Kad je moguće, koristite uređaj za korištenje telefona bez uporabe ruku. Ako možete, nabavite dodatnu opremu i povećajte praktičnost i sigurnost.
3. Postavite mobilni telefon tako da lako možete doći do njega. Trebali biste ga moći dohvatiti a da vam oči uvijek budu na cesti. Ako dolazni poziv stigne u nezgodno vrijeme, prepustite glasovnoj pošti da odgovori umjesto vas.
4. Obavijestite svog sugovornika da ste za upravljačem; ako je potrebno, prekinite poziv u gustom prometu ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led, pa čak i gust promet mogu biti opasni.
5. Tijekom vožnje ne pišite bilješke i ne tražite brojeve telefona. Bilježenje dužnosti koje treba obaviti ili pretraživanje imenika odvraća vam pozornost od vaše prve odgovornosti, a to je sigurna vožnja.
6. Pozive upućujte razumno i procijenite stanje u prometu; ako možete, birajte brojeve dok se ne krećete ili prije uključivanja u promet. Pokušajte planirati pozive dok vaše vozilo stoji. Ako trebate uputiti poziv dok se krećete, birajte samo nekoliko brojeva, provjerite stanje na cesti i retrovizore, a zatim nastavite.

7. Nemojte započinjati razgovore od kojih biste bili u stresu ili koji bi kod vas pobudili osjećaje, jer to odvraća pozornost. Obavijestite svoje sugovornike da vozite i prekinite razgovore zbog kojih se ne možete usredotočiti na vožnju.
8. Mobilni telefon koristite za pozive u nuždi. U slučaju požara, prometne nezgode ili hitnih slučajeva birajte potrebne brojeve za pomoć. Zapamtite da su takvi pozivi besplatni!
9. Mobilni telefon koristite i da biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, zločin ili ozbiljne situacije u kojima je u opasnost doveden ljudski život, birajte brojeve za pomoć, kao što biste željeli da i drugi učine za vas.
10. Ako treba, birajte broj službe pomoći na cesti. Ako vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja opasnost, oštećeni prometni znak, manju nezgodu gdje nitko nije ozlijeđen ili vozilo za koje znate da je ukradeno, obratite se službi pomoći na cesti.

Radno okruženje

Poštujte posebne propise koji su na snazi na nekom mjestu i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili kad on može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad telefon ili neku dodatnu opremu priključujete na drugi uređaj, pročitajte njegov korisnički priručnik kako biste dobili detaljne sigurnosne upute. Nemojte povezivati nekompatibilne uređaje.

Kao i kod druge opreme koja odašilja radio-valove, korisnicima se savjetuje da, za zadovoljavajući rad uređaja i njihovu sigurnost, ona bude korištena samo u normalnom položaju za rad (prislonjena uz uho s antenom usmjerenom preko ramena).

Elektronički uređaji

Većina moderne elektroničke opreme zaštićena je od signala radijske frekvencije (RF). Ipak, ima i elektroničke opreme koja nije zaštićena od signala radijske frekvencije vašeg telefona. Za alternativna rješenja obratite se proizvođaču.

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju udaljenost od najmanje 15 cm između mobilnog telefona i pacemakera kako bi se izbjeglo moguće smetnje. Ove preporuke u skladu su s neovisno provedenim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Researcha.

Osobe s pacemakerima:

- Trebale bi telefon, dok je uključen, uvijek držati udaljen više od 15 cm od svog pacemakera.
- Ne bi trebale nositi telefon u džepu na prsima.
- Trebale bi telefon upotrebljavati na uhu koje je suprotno pacemakeru kako bi smanjile moguću interferenciju.

Ako imate razloga sumnjati da dolazi do smetnji, odmah isključite telefon.

Slušna pomagala

Neki digitalni mobilni telefoni mogu prouzročiti smetnje određenim slušnim pomagalima. U slučaju takvih smetnji, obratite se proizvođaču slušnog pomagala kako biste pronašli alternativno rješenje.

Druga medicinska pomagala

Ako koristite bilo koja druga medicinska pomagala, obratite se proizvođaču kako biste ustanovili jesu li ona na odgovarajući način zaštićena od vanjske RF energije. Vaš liječnik će vam pomoći kako biste dobili prave informacije. Isključite vaš telefon u ustanovama zdravstvene zaštite kad vam natpisi to nalažu. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF energiju.

Vozila

RF signali mogu imati utjecaja na loše ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima. Provjerite kod proizvođača ili njegovog predstavnika je li to slučaj i s vašim vozilom.

Također se obratite proizvođaču opreme koja je naknadno ugrađena u vaše vozilo.

Označeni prostori

Isključite telefon u ustanovi gdje se nalaze natpisi koji to od vas traže.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite svoj telefon u potencijalno eksplozivnom okruženju i poštujte sve znakove i upute. Na takvim mjestima iskre mogu prouzročiti eksploziju ili vatru koja rezultira ozljedama tijela ili čak smrću.

Korisnicima se savjetuje da isključe mobilne telefone dok se nalaze na benzinskoj crpki. Također je potrebno pridržavati se ograničenja pri uporabi radijske opreme u skladištima ili mjestima za distribuciju goriva, kemijskim tvornicama ili na mjestima gdje se odvijaju ekplozivne radnje.

Područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne i uvijek, jasno označena. Primjerice, riječ je o prostorima ispod palube na brodovima, prostorima namijenjenim prijenosu ili skladištenju kemijskih tvari, vozilima koja kao pogonsko gorivo koriste tekući petrolejski plin (npr. propan ili butan), prostorima gdje se u zraku nalaze kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha, te svako drugo mjesto gdje bi trebali isključiti motor vozila.

Pozivi u nuždi

Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radijske signale, bežične i zemaljske mreže, kao i funkcije programirane za korisnika, koje ne mogu jamčiti vezu u svako doba. Stoga se nikada ne oslanjajte samo na bežični telefon za važnu komunikaciju (primjerice, hitni slučajevi).

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva telefon mora biti uključen i na području s odgovarajućom jačinom signala. Pozivi u nuždi nisu mogući sa svih mreža bežične telefonije ili kad se koriste neke usluge mreže i/ili postavi telefona. Detalje provjerite kod lokalnih davatelja usluga.

Za upućivanje poziva u nuždi učinite sljedeće.

1. Ako telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve, ovisno o mjestu gdje se nalazite (primjerice 92, 93, 94 ili drugi službeni broj). Ti brojevi se razlikuju, ovisno o tome gdje se nalazite.
3. Pritisnite tipku .

Ako su određeni postavi uključeni (primjerice, zabrana poziva), prvo morate isključiti te postave, a zatim možete uputiti poziv u nuždi. Poslužite se ovim priručnikom i obratite se lokalnom davatelju usluga.

Kad upućujete poziv u nuždi, imajte na umu da trebate dati sve potrebene obavijesti što je točnije moguće. Vaš je telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mjestu nesreće; nemojte prekidati poziv dok za to ne dobijete dopuštenje.

Ostale važne sigurnosne obavijesti

- Servis telefona ili njegovu ugradnju u vozilo prepustite samo kvalificiranom osoblju. Neprikladna ugradnja ili servis mogu biti opasni i mogu poništiti garanciju koju ste dobili s uređajem.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema za mobilni telefon u vašem vozilu ugrađena ispravno i radi li kako treba.
- Nemojte čuvati ili prevoziti zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivni materijal u dijelu vozila gdje se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili oprema.
- Kod vozila koja su opremljena zračnim jastukom, imajte na umu da se on napuše velikom snagom. Zato nemojte ostavljati predmete ni ugrađenu ili prijenosnu opremu mobilnog telefona na prostoru iznad zračnog jastuka ili na prostoru koji on zauzima kad se napušte. Ako je oprema mobilnog telefona nepravilno ugrađena, a zračni jastuk se napuše, može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Uporaba mobilnih telefona u zrakoplovu može biti opasna za rad zrakoplova i protuzakonita je.
- Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do privremenog oduzimanja ili zabrane telefonskih usluga, poduzimanja pravnih mjera protiv korisnika ili oboje.

Briga i održavanje

Vaš je telefon rezultat visokog dizajna i izrade te tako s njim treba i postupati. Navedene upute pomoći će vam ispuniti obveze iz garancije i koristiti telefon dugi niz godina.

- Telefon i dodatnu opremu držite izvan dosega djece.
- Nastojte da telefon uvijek bude suh. Vlaga i tekućina sadrže minerale zbog kojih elektronički dijelovi uređaja mogu korodirati.
- Dok se telefon puni, ne dirajte ga mokrim rukama. Može se dogoditi strujni udar ili možete oštetiti telefon.
- Telefon nemojte koristiti ni držati u prašnom, prljavom prosotru, budući da se njegovi pomični dijelovi mogu oštetiti.
- Telefon nemojte držati na mjestu gdje je vruće. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije te svinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Telefon nemojte čuvati na mjestu gdje je hladno. Kad se telefon zagrije do svoje uobičajene radne temeperature, u njemu se može stvoriti vlaga, a to može oštetiti njegove električne pločice.
- Telefon nemojte ispustiti iz ruke, lupiti njime ili ga tresti. Oštro rukovanje može prouzročiti oštećenje unutarnjih dijelova.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake kemikalije, otapala ili jake detergente. Obrišite ga mekom krpom malo umočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Telefon nemojte bojati. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.

- Ne stavljajte telefon na ili u uređaje za zagrijavanje poput mikrovalne pećnice, peći ili radijatora. Telefon može eksplodirati ako je previše zagrijan.
- Koristite samo antenu koju ste dobili u paketu ili rezervnu antenu koju je odobrio proizvođač. Neodobrene antene ili modificirana dodatna oprema mogu oštetiti telefon i prekršiti propise koji se odnose na radijske uređaje.
- Ako telefon, baterija, punjač ili bilo koji dio dodatne opreme ne radi kako treba, odnesite ga najbližem ovlaštenom servisu. Tamo će vam osoblje pružiti pomoć i, ako treba, obaviti servis.

Popis pojmova

Kako biste bolje razumjeli tehničke izraze i kratice u ovom priručniku, te kako biste u potpunosti mogli iskoristiti prednosti vašeg mobilnog telefona, evo nekih objašnjenja.

Aktivan poklopac

Mogućnost odgovora na poziv otklapanjem poklopca.

Držanje poziva

Mogućnost stavljanja jednog poziva na čekanje dok primate ili upućujete drugi poziv; zatim se, po potrebi, možete prebacivati s jednog poziva na drugi.

Dvije frekvencije

Telefon može raditi na na DCS (1800 MHz) i na GSM (900 MHz) mreži. Telefon automatski koristi mrežu s najjačim signalom, a može čak i prelaziti s jedne na drugu mrežu istoga operatora tijekom poziva.

Glasovna pošta

Kompjutorizirana usluga odgovaranja na poziv koja automatski odgovara na vaše pozive kad ih niste u mogućnosti primiti; reproducira se pozdravna poruka (po želji snimljena vašim glasom) i snima poruka pozivatelja.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nova ne-glasovna usluga koja omogućava da se obavijesti šalju i primaju unutar mreže mobilne telefonije. GPRS korisnicima mobilnih telefona i računala jamči neprekidnu vezu s internetom. Temelji se na sustavu pod nazivom Global System for Mobile Communication (GSM), odnosno upravljanja vezama priključenih mobilnih telefona kojima upravljaju i sustavu usluga kratkih poruka nazvanom Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Međunarodni standard za mobilne komunikacije koji jamči kompatibilnost s različitim davateljima usluga mreže. GSM pokriva većinu europskih zemalja i mnoge dijelove svijeta.

Java

Programski jezik koji generira aplikacije koje se mogu koristiti na malim, srednjim ili velikim platformama hardvera i to bez promjena. Jezik je osmišljen i uvelike se koristi za web usluge i to za javne web stranice te za intranet stranice. Kad se s web stranice pokrene java program to se naziva *Java aplikacija*. Kad se pokreće na mobilnom telefonu ili pageru naziva se *MIDlet*.

Konferencijski poziv

Mogućnost uspostave konferencijskog poziva koji uključuje do pet sugovornika.

Osobni identifikacijski broj PIN (Personal Identification Number)

Sigurnosni kod koji štiti telefon/SIM-karticu od neautorizirane uporabe. PIN dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM-karticom. Sadrži od četiri do osam znamenaka i, ako je potrebno, može ga se promijeniti.

Poziv na čekanju

Mogućnost obavještavanja korisnika da imaju još jedan dolazni poziv dok je trenutačni poziv u tijeku.

Preusmjeravanje

Mogućnost preusmjeravanja na drugi broj.

PUK (PIN Unblocking Key)

Sigurnosni kod koji se koristi za deblokiranje telefona nakon što je netočan PIN unesen tri puta zaredom. Osmeroznamenkasti broj dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM karticom.

Roaming

Uporaba telefona kad ste izvan područja koje pokriva vaš davatelj usluga (primjerice dok ste na putu).

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonski brojevi koje vam je isporučio davatelj usluga i koji vam pružaju mogućnost pristupa posebnim uslugama poput glasovne pošte, pretraživanja direktorija, podrške korisnicima i uslugama u nuždi.

SIM-kartica (Subscriber Identification Module)

Kartica koja sadrži čip sa svim potrebnim obavijestima za rad telefona (obavijesti o mreži i memoriji kao i osobni podaci pretplatnika). SIM-karticu se umeće u mali pretinac na stražnjoj strani telefona, a štiti je baterija.

SMS usluga (Short Message Service)

Usluga mreže za razmjenu (slanje i primanje) poruka s drugim pretplatnikom, a da s njim ne morate razgovarati. Oblikovanu ili primljenu poruku možete prikazati na zaslonu, primiti, urediti ili poslati.

Šifra telefona

Sigurnosni kod koji se koristi za otključavanje telefona kad ste odabrali opciju automatskog zaključavanja svaki put kad uključite telefon.

Tipke funkcija

Dvije tipke na telefonu označene s i čija namjena:

- Se mijenja ovisno o funkciji koju trenutačno koristite
- Je naznačena u posljednjem redu zaslona, iznad odgovarajuće tipke

Usluge identifikacije pozivatelja (CLI - Caller Line Identification)

Usluge koje pretplatnicima omogućavaju pregled ili blokadu telefonskih brojeva pozivatelja.

Zabrana poziva

Mogućnost ograničavanja dolaznih i odlaznih poziva.

Indeks

A

Abc znakovi
    unos • 46
Alarm (5.4) • 100
Animacije • 66, 70
Automatsko
    ponovno biranje • 91
    uključivanje • 100

B

Baterija
    mjere opreza • 130
    pokazatelj ispražnjenosti
        baterije • 19
    punjenje • 18
Birani brojevi (2.3) • 75
Blokiranje
    SIM-kartice (4.6.5) • 88
    telefona (4.6.3) • 87
    tipke • 21, 85
Briga • 139
Brisanje
    brojeva
        u imeniku • 34
    obveza • 98
    popisa poziva • 27, 75
    poruke • 63, 64
    zapisa • 93, 95
Brojevi
    birani (2.3) • 75
    brisanje • 34
    dodavanje imeniku • 35
    fiksno biranje • 89
    ispravljanje • 22
    kopiranje
        imenika • 34
    način • 47
    ponovno biranje • 23
    server govorne pošte • 71
    spremanje • 31
    traženje/biranje • 35
    umetanje u imenik • 34
    uređivanje imenika • 34
    vlastiti • 86
Brzo biranje • 38
Budilica • 100

C

CUG • 109

D

Dodatne postavke (4.8) • 91
Dodatni tonovi (3.8) • 82
Dolazne poruke (1.1) • 62
Downloads (7.3) • 119
Držanje poziva • 48
DTMF tonovi
    slanje • 50

E

Eksplozivna okruženja • 136
Elektronički uređaji • 134

F

FDN mod (4.6.6) • 89
Fixed Dial Number način • 89
Funkcije
    odabir • 29

G

Glasnoća
    odabir zvona • 78
    slušalici • 24
    ugađanje • 24
Glasovna pošta (1.9) • 71
Grafički logo (4.7.4) • 91
Grupa
    korisnik • 109
    pozivatelj • 35
    pozivatelja • 35, 36, 37

I

Identificiranje pozivatelja • 35, 36, 37, 109
Identitet
    pozivatelja (6.5) • 109
Igre (7.1) • 111

I *(nastavak)*

Imena
- spremanje • 31
- traženje/biranje • 35
- unos • 42

Imenik • 31
- brisanje • 34
- brzo biranje • 38
- dodavanje unosa • 35
- grupa pozivatelja • 35, 36, 37
- kopiranje • 34
- opcije • 34
- spremanje brojeva/imena • 31
- stanje memorije • 41
- traženje/biranje • 35
- umetanje • 34
- uređivanje • 34

Info usluge (1.10) • 72
Internet • 112
IrDA
- aktiviraj (4.1) • 83
- port • 83

Ispravljanje brojeva • 22
Izbor mreže (6.4) • 108
Izbornici
- izgled • 84
- kratice • 56
- popis • 56
- pretraživanje • 55

J

Jezik (4.5) • 86

K

Kalendar (5.1) • 93
Kalkulator (5.5) • 101
Kartica
- umetanje SIM-a • 16

Konferencijski poziv • 52
- isključivanje • 54
- upućivanje • 52
- zasebni razgovor • 53

Kopiranje
- brojeva iz imenika • 34
- obveza • 98
- zapisa • 95

L

Logo
- davatelja usluga • 91
- grafički (4.7.4) • 91

M

Medicinska pomagala • 135
Melodije • 66, 70, 78
Mijenjanje
- lozinke za zaključavanje • 106
- načina unosa teksta • 43

Mikrofon, isključivanje • 49
Moje postavke (4.2) • 84
Moji objekti (1.7) • 70
Mrežne usluge (6) • 103

N

Nova poruka (1.3) • 65

O

Obavijesti o zdravlju • 128
Objekti
- poruka • 66, 70

Oblikovanje poruka
- tekst (1.3) • 65

Obrasci (1.4) • 67
Obveze
- definiranje • 96
- uređivanje • 97

Odabir
- funkcija i opcija • 29
- mreže (6.4) • 108

Odgovor bilo kojom tipkom • 91
Odlazne poruke (1.2) • 63
Održavanje • 139
Opcije
- odabir • 29

Organizator (5) • 93
Osvjetljenje (4.7.1) • 90

P

Pacemakeri • 134
PIN2 kod • 126
- promjena • 89

P *(nastavak)*

PIN-kod • 125
- promjena • 87
- provjera • 87

Pisanje zapisa • 94
Podsjetnik svake minute • 82
Pokazatelj ispražnjenosti
- baterije • 19

Ponovno biranje
- automatsko • 91
- posljednjeg broja • 23

Popis obaveza (5.2) • 96
Poruke • 62
- dolazne poruke (1.1) • 62
- glasovna pošta (1.9) • 71
- info usluge (1.10) • 72
- nova poruka (1.3) • 65
- objekti • 70
- obrasci (1.4) • 67
- odlazne poruke (1.2) • 63
- postavke (1.5) • 68
- pozdravna (4.3) • 85
- status memorije (1.8) • 71
- ton (3.5) • 80

Postavke (1.5) • 68
- alarm (5.4) • 100
- boje • 91
- datum (5.3.2) • 99
- dodatne (4.8) • 91
- jezik (4.5) • 86
- sigurnost (4.6) • 86
- telefona (4) • 83
- tona (3) • 78
- tvornićke (4.10) • 92
- vrijeme (5.3.1) • 99
- zaslona (4.7) • 90

Postavljanje
- korištenje • 51, 62
- SMS-a • 68
- znak za poruku • 62

Povezivanje
- sa serverom govorne pošte • 71
- ton • 82

Pozadina • 84
Pozadinska
- fotografija • 84
- poruke • 66, 70
- slika • 84

Pozdravna poruka (4.3) • 85

P *(nastavak)*

Pozivi
- birani (2.3) • 75
- brzo biranje • 38
- držanje • 48
- konferencijski • 52
- međunarodni • 22
- na čekanju (6.3) • 107
- nužda • 137
- odbijanje • 25
- ponovno biranje • 23
  - automatsko • 91
- popisi (2) • 74
- prekidanje • 23
- preusmjeravanje (6.1) • 103
- primanje
  - drugog poziva • 52
  - poziva • 25
- primljeni (2.2) • 74
- propušten (2.1) • 26
- propušteni (2.1) • 74
- putem imenika • 35
- trošak (2.6) • 76
- upućivanje • 22
- vrijeme (2.5) • 76
- zabrana (6.2) • 105

Pozivi u nuždi • 137
Prećice (4.9) • 92
Pretraživač
- WAP (7.2) • 112

Preusmjeravanje poziva (6.1) • 103
Pribor • 9
Primanje
- drugog poziva • 52
- poziva • 25

Primljeni pozivi (2.2) • 74
Pristupni kodovi • 124
Problemi-rješavanje • 121
Promjena
- PIN (4.6.2) • 87
- PIN2 (4.6.7) • 89
- šifru (4.6.4) • 88

Propušteni pozivi (2.1) • 26, 74
PUK • 125
PUK2 • 126
Punjenje baterija • 18
Putni punjač • 18

R

Radijske frekvencije • 128
Raspored • 93
Rješavanje problema • 121
Roaming • 108

S

Samo
    osvjetljenje • 15
Server govorne pošte • 71
Signalno svjetlo • 15, 90
Sigurnosne
    baterije • 130
    obavijesti • 128, 138
    upute • 7
Sigurnost (4.6) • 86
    eksplozivnih okruženja • 136
    promet • 132
    radno okruženje • 134
Simbolički način • 47
SIM-kartica
    blokiranje • 88
    umetanje • 16
Slanje
    DTMF tonovi • 50
    poruke • 65
    tonova tipkovnice • 50
Slike
    skidanje • 120
Slova
    mijenjanje načina unosa • 43
    unos • 42
Slušna pomagala • 135
Status memorije
    imenik • 41
    poruke (1.8) • 71
Svjetlo
    mreže • 15, 90
    osvjetljenje • 90
Svjetsko vrijeme (5.3.3) • 99

Š

Šifra
    telefon • 124
    telefona
        promjena • 88
    za zaključavanje • 106
        mijenjanje • 106

T

T9 način unosa • 44
Tečajna lista (5.6) • 102
Tekst
    mijenjanje načina unosa • 43
    unos • 42
Telefon
    šifra • 124
    postavke (4) • 83
    zaključan (4.6.3) • 87
Tihi način rada • 28
Tipke
    funkcija • 29
    kratica • 92
    mjesto • 10
    opis • 11
Ton
    dodatni (3.7) • 82
    podsjetnik svake minute • 82
    pogreške • 82
    poruke (3.5) • 80
    priključenja • 82
    tipkovnice (3.4) • 79
    uklj./isklj. (3.6) • 81
    zvonjenja (3.1) • 78
Ton isključen
    mikrofona • 49
    tonova tipkovnice • 50
Tonovi
    skidanje • 120
Tonovi tipkovnice
    isključivanje tona • 50
    odabir (3.4) • 79
    slanje • 50
    ugađanje glasnoće • 24

T *(nastavak)*

Traženje u imeniku • 35
Trajanje poziva • 75, 82
Trošak poziva (2.6) • 76
Tvorničke postavke (4.10) • 92

U

Uključivanje/isključivanje
    mikrofona • 49
    telefona • 20
    tihi način rada • 28
    ton • 81
Umetanje brojeva u imeniku • 34
Uređivanje
    brojeva
        u imeniku • 34
    grupa pozivatelja • 37
    neodgovoreni pozivi • 27
    obveza • 97
    poruke • 62
    propušteni pozivi • 74
Usluge
    mrežne (6) • 103

V

Vibracija • 28, 79
Vlastiti broj (4.4) • 86
Vrijeme
    i datum (5.3) • 99
    oblik (5.3.4) • 99
    postavi (5.3.1) • 99
    poziva (2.5) • 76
    svjetsko (5.3.3) • 99
Vrsta zvona (3.3) • 79

W

WAP pretraživač (7.2) • 112

Z

Zabava (7) • 111
Zabrana
    poziva (6.2) • 105
Zaključ. tipki (4.2.3) • 85
Zapisi
    brisanje • 93, 95
    kopiranje • 95
    pisanje • 94
Zaslon
    glavni • 13
    jezik (4.5) • 86
    postavke (4.7) • 90
    protusvjetla • 90
    znakovi • 14
Zatvorena grupa
    korisnika (6.6) • 109
Znakovi • 14
    mijenjanje načina unosa • 43
    unos • 42
Zvono
    jačina (3.2) • 78
    ton (3.1) • 78
    vrsta (3.3) • 79
Zvukovi
    poruke • 66

Mobilni GPRS Dualband telefon SGH-C100

Kartica za brzo snalaženje

Pristup funkcijama izbornika	① Pritisnite tipku funkcije **Meni**. ② Tipkama ⌒ i ⌣ pretražujte popis dok ne dođete do željenog izbornika. ③ Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. ④ Tipkama ⌒ i ⌣ pretražujte popis dok ne odaberete željenu opciju. ⑤ Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

- *Svaka od dvije tipke funkcije (⌒ i ⌣) obavlja funkciju koja je označena tekstom iznad nje (donji red na zaslonu).*

Uključivanje/ isključivanje	Pritisnite i držite tipku ☎\⏻.
Upućivanje poziva	① Unesite broj. ② Pritisnite tipku ☎.
Prekidanje poziva	Kratko pritisnite tipku ☎\⏻.
Pregled neodgovorenih poziva odmah nakon što ste ih propustili	① Otklopite telefon i pritisnite tipku funkcije **Pogled**. ② Tipkama ⌒ i ⌣ pretražujte kroz neodgovorene pozive. ③ Ako želite pozvati osobu, pritisnite tipku ☎.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product Name)

SGH-C100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.2.1 (07-2000)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (09-2000)
SAR	**: EN 50360**
Network	**: EN 301 511 V7.0.1(12-2000)**

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 3. 13

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorised person)

* For the phone number or the address of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Primanje poziva	Pritisnite tipku ⌒.
Ugađanje glasnoće	Pritisnite tipku ▲ ili ▼ na lijevoj strani telefona.
Spremanje brojeva u imeniku	① Unesite broj. ② Pritisnite tipku funkcije **Spremi** ③ Odaberite znak za kategoriju. ④ Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. ⑤ Unesite ime. ⑥ Pritisnite tipku funkcije **OK**. ⑦ Odaberite vrstu memorije. ⑧ Ako je potrebno, promijenite mjesto. ⑨ Pritisnite tipku funkcije **OK**. ⑩ Pritisnite C\O za povratak na prazan zaslon.
Traženje broja u imeniku	① Pritisnite tipku funkcije **Ime**. ② Odaberite opciju **Traži**. ③ Unesite početak imena. ④ Za pretraživanje imena, pritisnite tipku ⌒ ili ⌒. ⑤ Pritisnite tipku funkcije **Pogled**. ⑥ Za pretraživanje brojeva, pritisnite tipke ⌒ i ⌒. ⑦ Za biranje, pritisnite tipku ⌒.
Odabir vrste upozorenja	① Odaberite opciju izbornika **Vrsta zvona** (3.3). ② Odaberite opciju • **Samo svjetlo** • **Melodija** • **Vibracija** • **Vibra+Melodija** ③ Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.